

KABE

Instructieboek 2007

NL



GEFELICITEERD MET UW NIEUWE KABE

We feliciteren met de keuze van uw caravan. Een keuze waarvan u geen spijt zult krijgen omdat we er volledig van overtuigd zijn dat de caravan aan uw verwachtingen zal voldoen.

De KABE-caravan is met alle mogelijke zorg geconstrueerd en gefabriceerd. Doordachte indelingen met kwaliteit tot in de kleinste details zorgen ervoor dat u jarenlang plezier van uw caravan zult hebben.

Voordat u uw KABE in gebruik neemt, willen wij graag dat u het instructieboek grondig doorleest zodat onnodige problemen worden voorkomen en u optimaal plezier heeft van uw caravan.

Uiteraard zijn er details die een uitvoeriger kennis vereisen. Uw KABE-dealer staat u graag terzijde om instructies te geven als er onduidelijkheden zijn over technische details of het onderhoud van de caravan.

Een goed onderhouden KABE biedt u het meeste plezier en nut en heeft tevens een hogere tweedehandswaarde als u in de toekomst uw caravan wilt inruilen of verkopen.

We wensen uw veel succes!

KABE HUSVAGNAR AB

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid	4	Technische gegevens	40
Verkeersveiligheid	4	Fouten opsporen	40
Elektrische veiligheid	4	Binnenverlichting	41
Ventilatie	4	Verkeersverlichting	44
Flessengas	5	Onderhoud	45
Brandveiligheid	5	Stofzuiger	46
Technische informatie	6	Antennesysteem	47
Registratiebewijs	6	Flessengassysteem	50
Chassisnummer	6	Flessengas	50
Trekvoertuig	6	Flessen vervangen	51
Afmetingen	7	Externe gasaansluiting	52
Carrosserie	9	Controle van het flessengassysteem	53
Chassis	10	Gasverbruik	55
Steunen en neuswiel	10	Gasfornuis	56
Wielen	14	Gaskookstel op het werkblad	56
Assen	16	Gaskookstel met oven/grill	57
Remmen	20	Koelkast	59
Inrichting	22	Bewaren van levensmiddelen	59
Tafel	22	Ijsbereiding	59
Slaapplaatsen	23	Koelkast 93/113 liter	60
Elektrisch systeem	24	Koelkast 175 liter	65
Algemeen	24	Algemeen advies en onderhoud	70
Elektrisch systeem 230VAC	24	Verwarmingssysteem	73
Acculader	28	ALDE Compactketel C3010	73
Het 12VDC-systeem	31	Bedieningspaneel van de C3010-ketel	74
Bedieningspaneel	34	Het systeem vullen	75
De accu	36	Ontluchten	75
Elektrisch schema GLE/XL	38	Vloerverwarming	76
Elektrisch schema Royal	39	Boiler	77

Watersysteem	78
Bevriezingsgevaar	79
Bijvullen - Aftappen	79
Warm en koud water	80
Afvoer	80
Aansluiting op waterleiding	81
Toilet	82
Gebruik Thetford toiletspoeling	82
Legen van het Thetford spoeltoilet	83
Ventilatie	84
Veiligheidsventilatie	84
Ventilatie en comfort	84
Keukenventilatie	85
Ventilatielukkigje	86
Ramen	86
Deur	87
Dakluiken	88
Dakluiken Heki 2	88
Onderhoud	91
Externe reiniging	91
Wanden en plafond	92
Stoffen	92
Samengevat onderhoudsadvies	92
Houten inrichting / Folie	92
Winterkamperen	93
Winterstalling / Stalling	95
Achteruitkijkspiegels	96
Belading	97
Checklist voor vertrek	98

VEILIGHEID

VERKEERSVEILIGHEID

Controleer voor u gaat rijden of de caravan correct aan de auto is gekoppeld. In een apart hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het aankoppelen van de caravan.

Zorg ervoor dat de caravan correct is geladen. In een apart hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het laden van de caravan. Controleer het gewicht van de lading zodat het toegestane gewicht van de caravan niet wordt overschreden.

Zorg ervoor dat de caravan goed voor de rit is voorbereid. Zie ook het hoofdstuk "Checklist voor vertrek".

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Gebruik voor het aansluiten op 230VAC, een elektrische kabel 3x2,5mm² die is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en voor een vermogen van 3600W.

Zorg ervoor dat de elektrische kabel zo wordt aangebracht dat hij niet kan worden beschadigd.

Beschadigde kabels moeten worden vervangen.

VENTILATIE

Zorg ervoor dat de ventilatiekanalen vrij zijn.

De inlaatopeningen voor frisse lucht bevinden zich onder de vloer. Zorg ervoor dat bij een dik sneeuwdek frisse lucht onder de caravan kan circuleren.

Dakluiken en ventilator mogen niet worden afgedekt. Zorg ervoor dat de veiligheidsventilatie van de caravan niet wordt belemmerd. Na sneeuwval moet men de ventilatieopeningen in dakluiken en ventilator open houden.

FLESSENGAS

Flessengas is zeer brandbaar. Hanteer flessengas altijd met voorzichtigheid.

Zorg ervoor dat zich bij het verwisselen van gasflessen geen vuur of gloeiend of heet materiaal in de nabijheid bevinden die het flessengas kunnen doen ontbranden.

Het is verboden om een benzinstation binnen te rijden met ontstoken flessengasapparaten. Let erop dat de boiler en de koelkast zijn uitgeschakeld.

In garages, op veerboten en in andere gesloten ruimten moeten flessengasapparaten zijn uitgeschakeld en moet de hoofdkraan van de gasfles gesloten zijn.

Sluit de hoofdkraan van de gasfles ook als u de caravan niet gebruikt.

Als u een gasfles vervangt, dient u het flessengassysteem op lekkage te controleren met behulp van de lekindicator.

Als u lekkage vermoedt, sluit dan de hoofdkraan van de gasfles en raadpleeg een vakman.

Het flessengassysteem moet eens per jaar door een vakman worden geïnspecteerd.

Reparaties aan het flessengassysteem mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

Voor de flessengasapparaten in de caravan mag alleen flessengas worden gebruikt van de typen die in dit instructieboek zijn aangegeven (gewoon flessengas).

BRANDVEILIGHEID

Stel u op de hoogte van plaats en werking van het brandbestrijdingsmateriaal op de camping.

Zorg ervoor dat de brandblusser van de caravan goed bereikbaar en in orde is. Bij brand in de caravan wordt het gebruik van een poederblusser aanbevolen. Deze wordt bij de caravan meegeleverd.

Laat een vakman jaarlijks de brandblusser controleren.

Als de deur wordt geblokkeerd, kunt u ramen met opening als nooduitgang gebruiken. Zorg ervoor dat deze ramen niet worden geblokkeerd.

Maatregelen bij brand:

- Sluit de hoofdkraan van de gasfles in de gasflessenkast.
- Breng zo mogelijk de gasflessen in veiligheid. Gasflessen zijn drukvaten die niet aan te hoge temperatuur mogen worden blootgesteld. Als de gasflessen niet in veiligheid kunnen worden gebracht, ontruim dan de gevarenzone.
- Koppel de 230V-stroomvoorziening los.
- Informeer het brandpersoneel over de plaats van de gasflessen.

TECHNISCHE INFORMATIE

REGISTRATIEBEWIJS

De belangrijkste gegevens met betrekking tot de caravan staan in het registratiebewijs. Bewaar dit registratiebewijs bij de overige documenten van de caravan op een diefstalveilige plaats. Bewaar dergelijke documenten niet in de caravan of de auto.

CHASSISNUMMER

Het chassisnummer van de caravan is gestanst in de rechter raambalk van het chassis, iets voor de deur. Het chassisnummer van de caravan staat tevens aangegeven op het registratiebewijs en op het typeplaatje in de disselkast.

TREKVOERTUIG

KABE-caravans zijn geconstrueerd en gebouwd voor optimale rijeigenschappen met een normale personenauto. De caravan is niet geconstrueerd om te worden getrokken door vrachtauto's of andere voertuigen met een erg stijve achterwagen. KABE Husvagnar AB heeft geen garantieverplichting voor schade als gevolg van trekken van de caravan door een ander voertuig dan een personenauto.

Neem bij twijfel contact op met uw KABE-dealer.

TILLVERKARE/ PRODUCER:	KABE HUSVAGNAR AB
EG-TYPGODK. NR./ TYPE-APPROVAL NR.:	VV-SL-0121
CHASSISNR./ VIN NUMBER:	YT72500007T000046
TOTAL VIKT/ MTPM:	2000 KG
MAX AXELBELASTN./ 1-MAX AXLE M.:	1050 KG
MAX AXELBELASTN./ 2-MAX AXLE M.:	1050 KG
TJÄNSTEVIKT/ MRO:	1770 KG
MAX LAST/ MUP:	230 KG
LÄNGD/ LENGTH:	895 CM
BREDD/ WIDTH:	247 CM
MODELL/ MODEL:	ROYAL 780 GLE KS

Combinatie typeplaatje en keuringsplaatje voor de Zweedse markt.

TILLVERKARE/ PRODUCER:	KABE HUSVAGNAR AB
EG-TYPGODK. NR./ TYPE-APPROVAL NR.:	
CHASSISNR./ VIN NUMBER:	YT72500007T000046
TOTAL VIKT/ MTPM:	2000 KG
MAX AXELBELASTN./ 1-MAX AXLE M.:	1050 KG
MAX AXELBELASTN./ 2-MAX AXLE M.:	1050 KG
MODELL/ MODEL:	ROYAL 780 GLE KS

Typeplaatje voor de overige markten (geldt niet voor Zweden)

AFMETINGEN

		Lengte met dissel*	Uitw. lengte carosserie	Uitw. breedte*	Uitw. hoogte*	Leeggewicht totaalgewicht
BRILJANT XL		650 cm	551 cm	230 cm	264 cm	
BRILJANT XL	King Size	650 cm	551 cm	250 cm	264 cm	
SMARAGD GLE		720 cm	618 cm	230 cm	264 cm	
SMARAGD GLE	King Size	720 cm	618 cm	250 cm	264 cm	
SMARAGD XL		700 cm	600 cm	230 cm	264 cm	
SMARAGD XL	King Size	700 cm	600 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST GLE		730 cm	638 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST GLE	King Size	730 cm	638 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST VGLE		730 cm	628 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST VGLE	King Size	730 cm	628 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST XL		730 cm	628 cm	230 cm	264 cm	
AMETIST XL	King Size	730 cm	628 cm	250 cm	264 cm	
AMETIST VXL		730 cm	628 cm	230 cm	264 cm*	
AMETIST VXL	King Size	730 cm	628 cm	250 cm	264 cm	
SAFIR GLE		765 cm	665 cm	230 cm	264 cm	
SAFIR GLE	King Size	765 cm	665 cm	250 cm	264 cm	
SAFIR XL		765 cm	665 cm	230 cm	264 cm	
SAFIR XL	King Size	765 cm	665 cm	250 cm	264 cm	
SAFIR TDL		765 cm	665 cm	230 cm	264 cm	
SAFIR TDL	King Size	765 cm	665 cm	250 cm	264 cm	

*) Betreft afmetingen excl. eventuele aanvullende uitrusting.

MODELLEN		Lengte met dissel*	Uitw. lengte carosserie	Uitw. breedte*	Uitw. hoogte*	Leeggewicht totaalgewicht
ONYX GLE		790 cm	688 cm	230 cm	264 cm	
ONYX GLE	King Size	790 cm	688 cm	250 cm	264 cm	
ONYX GXL		790 cm	688 cm	230 cm	264 cm	
ONYX GXL	King Size	790 cm	688 cm	250 cm	264 cm	
ONYX GDL		790 cm	688 cm	230 cm	264 cm	
ONYX GDL	King Size	790 cm	688 cm	250 cm	264 cm	
DIAMANT GLE		820 cm	724 cm	230 cm	264 cm	
DIAMANT GLE	King Size	820 cm	724 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 560 XL		730 cm	628 cm	230 cm	264 cm	
ROYAL 560 XL	King Size	730 cm	628 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 590 XL		765 cm	665 cm	230 cm	264 cm	
ROYAL 590 XL	King Size	765 cm	665 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 610 DXL		790 cm	688 cm	230 cm	264 cm	
ROYAL 610 DXL	King Size	790 cm	688 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 720 GXL	King Size	820 cm	723 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 720 TDL	King Size	820 cm	723 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 GLE	King Size	895 cm	798 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 TDL	King Size	895 cm	798 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 GXL	King Size	895 cm	798 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL 780 BGXL	King Size	895 cm	798 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL Hacienda 880	King Size	1000 cm	898 cm	250 cm	264 cm	
ROYAL Hacienda 1000	King Size	1120 cm	1008 cm	250 cm	264 cm	

*) Betreft afmetingen excl. eventuele aanvullende uitrusting.

CARROSSERIE

De carrosserie heeft een sandwichconstructie.

- De vloer bestaat uit een bovenlaag van 5 mm watervast multiplex, behandeld met van pigment voorziene Tektol, 36 mm isolatie van geëxtrudeerd styreen, 5 mm waterbestendig multiplex, bekleed met een makkelijk te onderhouden PVC-vloerbedekking.
- Dak, wanden, voor- en achterstuk bestaan uit 0,5 of 0,6 mm dik aluminiumplaat. De isolatie is van 36 mm dik geëxtrudeerd styreen en multiplex, bekleed met synthetisch behang. Het plafond is bekleed met een plafondbehang met een geschuimde achterkant, die de isolatie vergroot, vooral tegen geluid.
- De neutrale lijn (de rechtheid) in sandwichelementen zoals vloer, wanden en dak, kan bij sterke warmte en koude variëren, alsmede bij een zeer hoge luchtvochtigheid en lang aanhoudende droogte, en is dus geen fout maar volgt natuurkundige wetten (bimetaaleffect).
- Het met moffellak afgewerkte aluminiumoppervlak is buitengewoon gevoelig voor aantasting door in de lucht voorkomende chemicaliën, zoals uitlaatgassen e.d. Roetaanslag moet zo snel mogelijk worden verwijderd door reiniging of behandeling met was.
- Ter voorkoming van schade door chemicaliën aan de aluminiumplaat is het van het grootste belang dat de verflaag heel blijft. Controleer de caravan daarom minstens één keer per jaar en vul steenslagschade e.d. op met verf (zie Onderhoud).
- Mechanische belasting, zoals bijvoorbeeld door belastingstress, moet worden vermeden. Het weerstandsvermogen tegen puntbelading (puntige voorwerpen) is bij lichte constructies altijd gering, en ook wanneer het een verspreide belasting betreft zoals grote hoeveelheden sneeuw, moet men goed opletten.
- Dubbele ramen van acrylglas met kozijnen van polyurethaan. Rolgordijnen en muggengaas zijn geïntegreerd in het kozijn.

De KABE-caravan heeft zelfventilerende dakluiken, ventilatie bij het fornuis en Electrolux-ventilatoren.

CHASSIS

Het chassis is een constructie van stalen profielen die middels een boutverbinding met elkaar zijn verbonden. Ter verlenging van de levensduur en vergemakkelijking van het onderhoud is het hele chassis gegalvaniseerd. De bouten waarmee de carrosserie aan het chassis is bevestigd, zijn de bouten die de stalen profielen verbinden moeten na ongeveer de eerste 1 000 km worden gecontroleerd, en vervolgens jaarlijks. Bij het aandraaien van de carrosseriebouten mag geen grotere kracht worden gebruikt dan om eventueel voorkomende speling te verwijderen. Als ze te hard worden aangedraaid, kan de bout in de houten constructie van de vloer worden getrokken en die onnodig verzwakken.

STEUNEN EN NEUSWIEL

De steunen die in de vier hoeken van de caravan zijn geplaatst, zijn gegalvaniseerd en uitgedraaid staan ze via flexibele platen op de grond.

De caravan is uitgerust met een massief neuswiel. Tijdens het rijden moet dit neuswiel in opgedraaide en achterwaarts gekeerde stand staan.

Let op!

De frictiekoppeling WS 3000 moet, in de kogelkoppelingen, volledig vetvrij worden gehouden om als bedoeld te kunnen functioneren (overige onderdelen worden regelmatig gesmeerd). Ook de kogel van de trekhaak moet vrij zijn van verf, vet en vuil.

Kogelkoppeling


De KABE-modellen zijn uitgerust met W. Winterhoffs stabilisator WS-3000.

Deze kogelkoppeling is uitgerust met een veerbelaste frictievoering, die om de voor- en achterzijde van de trekhaakkogel van de trekauto klemt. De neiging tot deinen en de pendelbewegingen van de caravan zullen hierdoor afnemen of zelfs geheel worden verhinderd.


Met nieuwe frictievoeringen wordt na een bepaalde inlooperperiode een optimale stabilisering bereikt.

Kogelkoppeling WS 3000 kan alleen worden gebruikt met trekhaakkogels volgens DIN 74058/ISO 1103 indien de kogelhals vrij is van gemonteerde hulpmiddelen op een afstand van ten minste 35 mm, in plaats van 32 mm zoals aangegeven volgens DIN 74058/ISO 1103.

Het is niet toegestaan om de kogelkoppeling WS 3000 te gebruiken op een geschroefde kogel die niet tegen losdraaien is beveiligd.

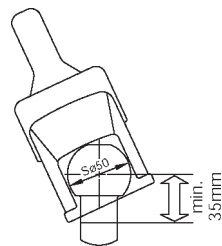

Kogelhals trekauto




Geschroefde kogel

Aankoppelen

Aankoppeling van de caravan geschiedt door de open kogelkoppeling op de trekhaakkogel te leggen. Door de kogeldruk en een eventuele extra belading van de dissel, zal de kogelkoppeling automatisch vergrendelen (gesloten, niet stabiliserende stand).


In deze stand is het mogelijk om te rijden. Deze stand wordt bij voorkeur alleen gebruikt bij glad wegdek of tijdens nauwkeurig manoeuvreren, zoals bij parkeren binnen beperkte ruimte.

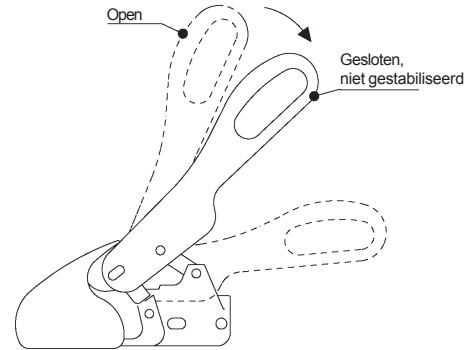

Gesloten, niet gestabiliseerd

Activeer de kogelkoppeling door de handgreep naar beneden te drukken tot aan gestabiliseerde stand. Hierdoor spant het veerpakket en ligt het frictiemateriaal op de trekhaakkogel. De bedieningshandgreep dient in deze stand parallel met de dissel te liggen.

Trek de handgreep langzaam omhoog om de stabilisatorfunctie uit te schakelen.

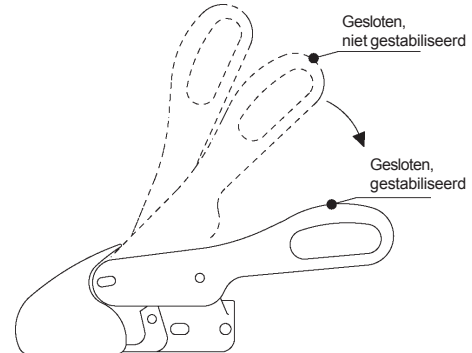

Activering van de stabilisatorfunctie.


Loskoppelen

- 1 Maak de verlichtingskabel en de handrembrekkabel los.
- 2 Schakel de stabilisatorfunctie uit.
- 3 Trek de bedieningshandgreep schuin omhoog tot aan open stand. Met behulp van het neuswiel kan de caravan van de trekhaak worden losgekoppeld.


Om de caravan los te koppelen moet de oplooprem in uitgetrokken stand staan, d.w.z. met uitgetrokken rubberen balg. Als de caravan langere tijd niet wordt gebruikt, moet hij worden geparkeerd met de kogelkoppeling in gesloten gestabiliseerde positie. Til de open bedieningshandgreep op en trek gelijktijdig de kogelkom (beweeglijk gedeelte met frictievoeringen - vooruit of druk een Safety Ball (veiligheidskogel) in de kogelkom en sluit de koppeling voorzichtig.

Controle van de frictievoering

De frictievoering kan op slijtage worden gecontroleerd als de caravan op de trekhaak is aangekoppeld en de handgreep van de kogelkoppeling zich in de "gesloten gestabiliseerde positie" bevindt. Boven op de bedieningshand-greep zit een indicator die de slijtage van het frictiemateriaal aangeeft door middel van een +/- teken. De kogelkoppeling is in de fabriek zodanig ingesteld, dat het pennetje in de gleuf onder het plusteken staat.

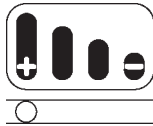

Slijtageindicator

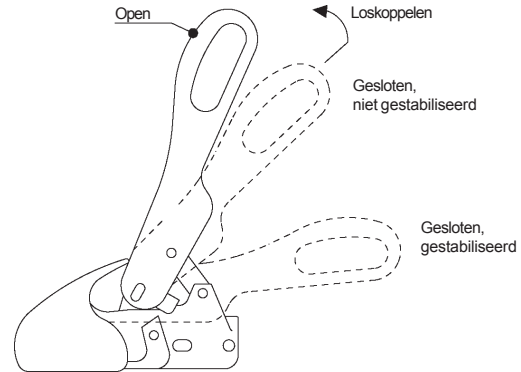

Loskoppelen

Diefstalbeveiliging

De kogelkoppeling WS 3000 kan worden uitgerust met de diefstalbeveiliging ROBSTOP WS 3000 via de hiervoor bedoelde openingen aan de zijkant. De kogelkoppeling kan op deze manier in aan- en losgekoppelde toestand worden beveiligd.

Maak bij het rangeren geen gebruik van de handgreep de kogelhandschoen omdat dan inwendige onderdelen kunnen worden beschadigd.

Onderhoud trekhaakkogel/kogelkoppeling

De kogel dient de juiste maat te houden en moet onbeschadigd, schoon en vetvrij zijn. Op trekhaakkogels met een dacrometbelegging (matte zilverkleurige roestbescherming) en op gelakte trekhaakkogels moet de belegging voor gebruik helemaal worden verwijderd met behulp van schuurpapier, korrelgrootte 200-240, zodat de belegging niet op het frictievlak gaat vastzitten. De kogelkoppeling dient "metaalblank" te zijn. Een beschadigde of een vuile trekhaakkogel leidt tot overmatige slijtage van het frictiemateriaal. Een ingevette trekhaakkogel heeft een negatieve invloed op de stabilisatorfunctie. Voor reiniging kan bijvoorbeeld een verdunner of alcohol worden gebruikt.

De kogelkoppeling moet ter plaatse van het frictiemateriaal schoon en vetvrij worden gehouden. Bevuild frictiemateriaal kan worden gereinigd met schuurpapier, korrelgrootte 200-240. Reinig de kogel met wasbenzine of alcohol. Alle beweeglijke lagerpunten en de bouten moeten licht met olie worden gesmeerd. Regelmatig onderhoud en reiniging zorgen voor een optimale levensduur, functie en veiligheid.

Vervangen van frictievoering

De frictievoeringen kunnen indien nodig worden vervangen.

De kit met reserveonderdelen bevat 2 z.g. frictiecups voor vervanging van de voorste en achterste frictievoering.


De trekhaakkogel en de frictievoering moeten onbeschadigd, schoon en vetvrij zijn.

Storend geluid

Tijdens het rijden kan soms een storend geluid worden waargenomen vanwege de wrijvingen tussen het frictiemateriaal en de trekhaakkogel. Deze geluiden zijn echter niet op invloed van de functie van de stabilisator.

Verder kunnen zich geluiden voordoen vanwege:

- Vuil tussen frictiemateriaal en trekhaakkogel."Wordt verholpen door onderhoud aan trekhaakkogel/koppeling, zie bovenstaande aanwijzingen, of indien nodig door vervanging van de frictievoering.
- Te weinig vet in drukstang/drukbus in de bus van de oplooprem."Kan worden verholpen door de bus via de smeernippel in te vetten.
- Losneembare trekhaakkogel op de trekauto. Kan worden verholpen door het vergrendelmechanisme van de losneembare trekhaakkogel in te vetten (zie aparte gebruiksaanwijzing).

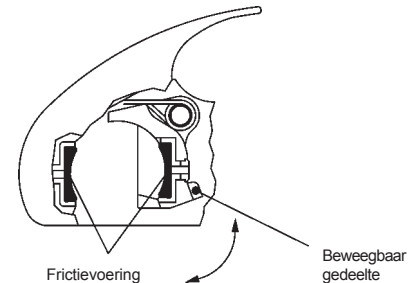

WIELEN

De caravan wordt geleverd met gemonteerde aluminiumvelgen. Als accessoire zijn eveneens stalen velgen verkrijgbaar. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wielbouten voor aluminiumvelgen en wielbouten voor stalen velgen. De wielen van de caravan zijn bij de fabricage gemonteerd met wielbouten voor aluminiumvelgen. Wielbouten voor stalen velgen worden bij de caravan bijgeleverd. De wielbouten voor aluminiumvelgen zijn langer dan de wielbouten voor stalen velgen. De vorm van de wielbouten ten opzichte van het aanligvlak op de velg is verschillend voor aluminium velgen en stalen velgen. In geval van onjuiste montage kan de velg worden beschadigd.

Banden

De banden moeten regelmatig gecontroleerd worden op luchtdruk en slijtage. Tijdens lange perioden van stilstand gaan de banden uitdrogen en ontstaan er barstjes; daarom moeten ze ongeveer één keer in de vijf jaar worden vervangen.



LET OP!

Gebruik het juiste type wielbout.

Bij aluminiumvelgen mogen uitsluitend wielbouten voor aluminiumvelgen worden gebruikt. Bij stalen velgen mogen alleen wielbouten voor stalen velgen worden gebruikt.



LET OP!

Het is ten strengste verboden onder de caravan te liggen of deze te betreden terwijl deze uitsluitend op de steunen en het neuswiel rust.

Wielbouten



LET OP!


Tijdens de eerste reis en na montage van een wiel moet het aanhaalmoment van de wielbouten worden gecontroleerd.

Aluminiumvelgen:

Het aandraaimoment voor wielbouten van aluminiumvelgen is 120 Nm. De wielbouten moeten na 50-200 km rijden worden nagetrokken (geldt ook na vervangen van een wiel). Gebruik uitsluitend wielbouten bestemd voor aluminiumvelgen.

Stalen velgen:

Het aandraaimoment voor wielbouten van stalen velgen is 90 Nm. Gebruik uitsluitend wielbouten bestemd voor stalen velgen.

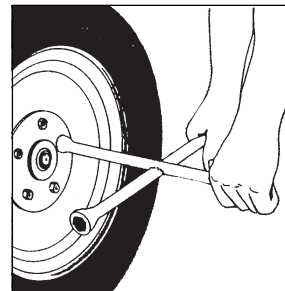

Let op!

Gebruik alleen de velgaanduiding uit het instructieboek.

Een wiel verwisselen

Voor het verwisselen van een wiel moet de caravan worden opgekrikt. De handrem wordt aangetrokken en het neuswiel wordt omlaag gedraaid, zodat het stevig op de grond rust. De caravan wordt losgekoppeld van de auto.

Denk eraan ook de elektrische aansluitingen en de veiligheidskabel los te maken. Daarna wordt de krik onder de wielas geplaatst, achter het wiel dat vervangen moet worden, en de caravan wordt omhoog gebracht tot het wiel vrij van de grond is. De caravan steunt dan op het wiel aan de andere kant, de krik en het neuswiel.

De volgende specificaties zijn van toepassing voor de wielen van KABE-caravans:

Wielen met aluminiumvelg	Dubbele as	Enkele as
Banden	185/65R14	185R14C
Afmetingen	5,5Jx14	5,5Jx14
Luchtdruk	250 kPa	450 kPa
Inpersing	30 mm	30 mm
Wielbouten aantal (cirkel)	4 (100)	5 (112)
Velggaten	Ø 67 mm	Ø 67 mm
Wielen met stalen velg	Dubbele as	Enkele as
Banden	185/65R14	185R14C8
Afmetingen	5,5Jx14	5,5Jx14
Luchtdruk	250 kPa	450 kPa
Inpersing	30 mm	30 mm
Wielbouten aantal (cirkel)	4 (100)	5 (112)
Velggaten	Ø 57 mm	Ø 67 mm

ASSEN


KABE-caravans zijn uitgerust met wielassen van het type staaltorsie waarvoor slechts weinig onderhoud vereist is. De wielassen zijn verkrijgbaar met twee verschillende types wiellager afhankelijk van de maximaal toelaatbare belading.

- ECO compactlagers. ECO compactlagers zijn onderhoudsvrij en instelling van de lagerspeling is niet nodig.
- Gesmeerde naaf

Op de wielas van de caravan zit een plaatje (zie afbeelding) waarop de maximaal toelaatbare belading van de caravan wordt aangegeven. Uit onderstaande tabel blijkt welke assen zijn uitgerust met onderhoudsvrije ECO compactlagers.

Op caravans met een tandemas zit ook een plaatje dat van toepassing is op beide assen. Controleer in het gegeven geval het plaatje voor de van toepassing zijnde as.

Type as	Gewichten	Naaf
Mono-as	1350 kg	ECO
	1500 kg	ECO
	1600 kg	Gesmeerde naaf
	1700 kg	Gesmeerde naaf
Tandemas	2100 kg (2x1050)	ECO
	2700 kg (2x1350)	ECO

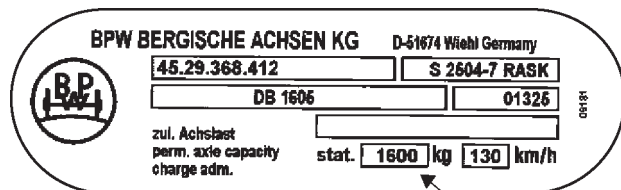



Smeren

Het smeren van beweglijke onderdelen zult u soms zelf moeten doen. Het betreft eenvoudige onderdelen als scharnieren van de buitendeur, de bevestigingsbout van de

handrem, het neuswiel en de steunen. Dit is eenvoudig te doen met behulp van een oliekannetje of een smeeroilie die u in een verpakking met een tuit kunt kopen.

Smeer de beweegbare onderdelen van de kogelkoppeling om knarsende geluiden te vermijden wanneer de caravan achter de auto hangt (geldt niet voor de frictievlakken van de stabilisator).

- Ontdoe de steunen naar behoefte van gruis en oud vet, en olie de draadschroef met dunne olie.
- Smeer de beweglijke delen van de handrem één keer per maand (1).
- Smeer de beide smeernippels van de oloprem minstens één keer per jaar met chassisvet, en doe dit vaker als u meer dan 5 000 km per jaar rijdt (2).
- Smeer de smeernippels van de assen minstens één keer per jaar in met chassisvet (4). De caravan moet worden opgekrikt zodat de as wordt ontlast.
- Reiniging en smering van het koppelstangensysteem (3).
- Demonteer en smeer het schroefdraad en het lager van het neuswiel minstens één keer per jaar.
- Controleer de wiellagers één keer per jaar (5). Geldt niet voor assen met ECO-compactlagers.
- Reinig het chassis.

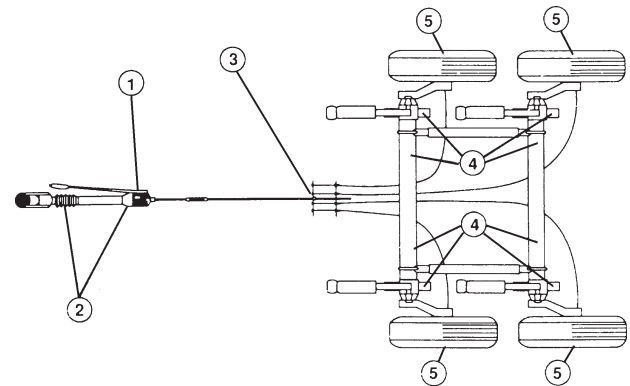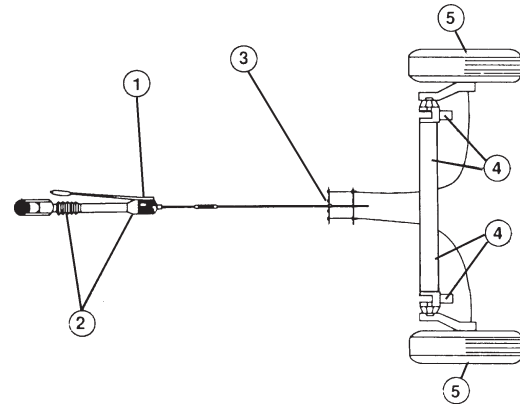

ONDERHOUDSSCHEMA ASSEN EN KOPPELING

Jaarlijkse controle

1. Controleer de boutverbindingen van het chassis.
2. Controleer de bevestiging van het chassis.

Tijdens resp. na de eerste reis met belading

1. Aandraaien van de wielbouten.
2. Controleer de instelling van de wielremmen.
3. Controleer lagerspeling in de naven.
Geldt niet voor assen met ECO-naaf.

Elke 1 500 km

1. Controleer de instelling van de wielremmen.
2. Smeren van de 4 smeernippels op het aslichaam.
3. Smeren van de oploprem (2 smeernippels). Overige verbindingen licht oliën.

Elke 3 000 km

1. Controleer lagerspeling in de naven. Geldt niet voor assen met ECO-naaf.

Elke 5 000 km (echter minstens 1 keer per jaar)

1. Vervang vet in de naven. Geldt niet voor assen met ECO-naaf.
2. Controle van slijtage van de voering.
3. Controle en aandraaien van de schroeven van de koppeling.

Elke 15 000 km (echter minstens 1 keer per jaar)

1. Controle van slijtage van de voering.
2. Vervang vet in de naven. Geldt niet voor assen met ECO-naaf.

Het uitvoeren van de van toepassing zijnde maatregelen per aantal kilometers dient door een vakman te worden gedaan.

Controle en het opnieuw instellen van lagerspeling in naven


De lagerspeling in de naaf wordt als volgt gecontroleerd:

1. Krik de as omhoog.
2. Stoot zijdelings met uw hand tegen het wiel. Als er een duidelijke speelruimte hoor- of voelbaar is, moeten de lagers worden bijgesteld door de naafdop van de naaf te demonteren en de splitspie van de astap te halen.
3. Draai de kroonmoer (rechts getapt) aan, zodat de speelruimte verdwijnt - niet verder. Maak hem daarna los tot de eerste mogelijkheid om de splitspie opnieuw te monteren.
4. Monteer de splitspie en de naafdop.

Bij het bijstellen moet zo schoon mogelijk worden gewerkt.

Let op!

Assen met een ECO-naaf kennen geen lagerspeling-instelling.

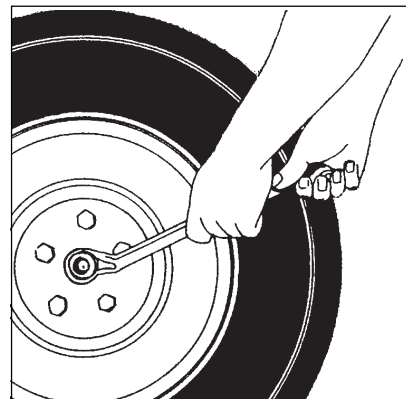

Vet vervangen (geldt niet voor ECO-compactlagers)

Het vervangen van vet gaat als volgt:

1. Demonteer de naafdop, splitspie, kroonmoer, naaf, lager en afdichtingen van de astap. Alle delen moeten grondig worden schoongemaakt. Zo nodig moeten versleten of beschadigde onderdelen worden vervangen.
2. Gebruik BPW-wiellagervet ECO-Li 91. Vetsoorten nooit mengen (gevaar voor beschadiging van de lagers).
3. Monteer de afdichtingen. Vet het binnenlager in, duw het lager op de astap, monteer de naaf. Vet het buitenlager in en monteer het op de astap.
4. Monteer de kroonmoer en stel e.e.a. bij conform "Controle en het opnieuw instellen van lagerspeling in naven", zodat de lagerspeling minimaal is.
5. Monteer de splitspie en de naafdop.
6. Controleer de achteruitrijautomaat.

Op assen met ECO-compactlagers wordt vet niet vervangen, omdat de lager voor eens en voor altijd is gesmeerd (onderhoudsvrij).

REMMEN

De KABE-caravan is standaard uitgerust met een oploopprem. Dit betekent dat de caravan automatisch remt als de auto remt.

Er hoeven geen extra installaties in de auto plaats te vinden voor het functioneren van de rem van de caravan.

Het remsysteem heeft een typegoedkeuring conform de EU-normen.

Slijtage van de voering

De slijtage van de voering kan gecontroleerd worden door de inspectiegaten in de remschijven alsmede bij vervanging van vet. De voering is gelijmd en gaat mee tot die tot ca. 1 mm afgesleten is.



Let op!

Bij een slechte remwerking kan het systeem onjuist zijn ingesteld en dit dient onmiddellijk door een deskundige garage te worden verholpen. Denk aan de verkeersveiligheid! Let op wanneer het om de remwerking of het scheefftrekken van uw caravan gaat.

Bij fouten aan het remsysteem dient u een vakman in te schakelen.

Parkeerrem

1. Bij parkeren/plaatsen op een helling dient de handrem altijd volledig aangetrokken te zijn.
2. Houd het voor gewoonte om als extra veiligheid altijd stopblokken achter de wielen te leggen.
3. Als de caravan gedurende langere tijd gestald wordt, zoals in de winter, moet deze geschraagd worden zodat de wielen worden ontlast. Hierdoor worden de banden, de lagers en de vering ontzien.



Veiligheidsrem

De KABE-caravan is uitgerust met een veiligheidsrem. Als de caravan om de een of andere reden van de trekhaak losschiet, dan wordt het veiligheidsmechanisme geactiveerd. De kabel trekt dan automatisch de handrem aan waardoor de caravan zal worden afgeremd.

Wanneer dit mechanisme is geactiveerd moet de handrem worden vrijgemaakt. Om de werking van dit automatische mechanisme te waarborgen moet een nieuwe handrembrekkabel en ring worden gemonteerd. Controleer ook of de elektrische kabel nog heel is en of de werking van de elektrische installatie nog in orde is.



Let op!

Als de veiligheidsrem is geactiveerd, dient ook de kabel te worden vervangen.

Fouten opsporen

De aanhanger remt slecht (duwt tegen de trekkende auto)

1. Slecht afgestelde remmen.
2. Vet op de remvoering.
3. Remkabel beschadigd.

De aanhanger remt schokkend (stotend)

1. Slecht afgestelde remmen (te weinig reserve).
2. Uitgerekte remkabel.
3. Defecte slingerdemper.

De aanhanger remt als u het gaspedaal loslaat

1. Defecte slingerdemper.
2. Slechte ophanging remtrekstang en/of kabels.

De aanhanger remt (loopt zwaar) bij achteruitrijden

1. Te strak ingestelde remmen.
2. De achteruitrijautomaat in de wielrem loop aan.

De remmen worden warm

1. Foutief afgestelde remmen.
2. Slechte ophanging remtrekstang.
3. Remkabels traag.

INRICHTING

TAFEL

KABE caravans zijn uitgerust met 3 varianten tafels volgens onderstaande beschrijving:

Tafel met opklapbaar statief

Het statief van de tafel kan in bovenste en onderste stand worden vastgezet. Om de tafel omhoog/omlaag te zetten moet de vergrendeling van het statief worden vrijgemaakt. Zorg ervoor dat de vergrendeling het statief van de tafel vergrendeld voordat de tafel in gebruik wordt genomen.

Om van de zitgroep een bed te maken moet het statief in de onderste stand worden gezet. Het tafelblad mag niet op de rand van de zitgroep rusten.

Tafel met schaarstatief

Het statief van de tafel is uitgerust met een gasveer. De hoogte van de tafel is instelbaar door de hendel van de gasveer te bedienen en het tafelblad tot de gewenste hoogte op te tillen of naar beneden te drukken.

Ongelijkheden ten opzichte van de vloer kunnen worden opgevangen door de kunststof voetjes van het statief te verdraaien. Om van de zitgroep een bed te maken moet het statief in de onderste stand worden gezet. Het tafelblad mag niet op de rand van de zitgroep rusten.

Tafelblad voor wandbevestiging

De tafel hangt aan een aan de muur bevestigde aluminium rail en steunt op een opklapbare poot.

Om van de zitgroep een bed te maken moet de steunpoot worden opgeklapt en het tafelblad omhoog worden gekanteld tot het van de aluminium rail vrijkomt. Leg het tafelblad op de rand van de zitgroep.

Extra steunpoot voor tafel


Afhankelijk van de grootte van de tafel en de aard van de inrichting is voor de opmaak van het bed in sommige modellen een extra steunpoot onder het tafelblad nodig. Tafels die zo'n extra steunpoot nodig hebben zijn voorzien van pootbevestigingen aan de onderzijde van de tafel. De steunpoten worden los in de caravan bijgevoegd. De extra steunpoten moeten niet worden gebruikt wanneer de tafel is opgeklapt.

SLAAPPLAATSEN


Het bedden opmaken van de zitgroepen kan eenvoudig op de volgende manier worden gedaan:

De kussens worden met de bovenkant naar beneden gekeerd bij het opmaken van de bedden.


De voorgroep:

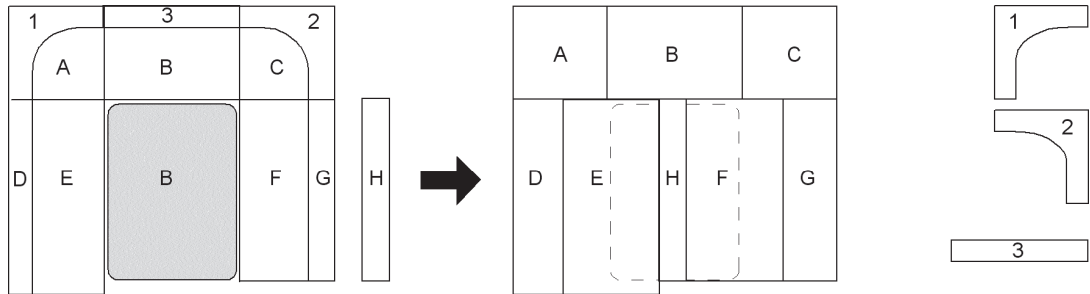

Dinette
GLE-caravan:

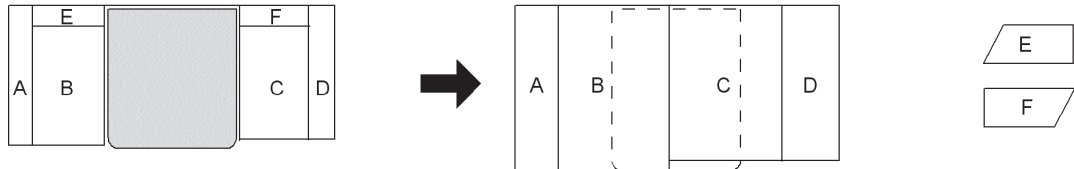

Dinette
XL-caravan:

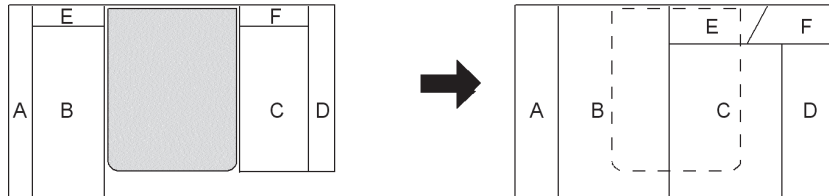

ELEKTRISCH SYSTEEM

ALLGEMEEN

Het elektrisch systeem in KABE-caravans bestaat uit twee circuits:

- Elektrisch systeem 230VAC
- 12VDC-systeem

ELEKTRISCH SYSTEEM 230VAC

Het 230VAC systeem wordt gebruikt voor koelkast, acculader, verwarmingsketel (elektrisch element en circulatiepomp) en eventueel voor een stofzuiger of andere extra apparaten.


Het maximaal aangesloten vermogen bedraagt 3600W (16A).

Het 230VAC systeem wordt gevoed door een kabel aan te sluiten op de elektrische centrale van de caravan. De kabel moet zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en voor een vermogen van 3600W (16A). (Kabeldiameter: ten minste 2,5mm².)

De elektriciteitscentrale bevat twee indicatielampjes:

- Een ROOD lampje dat aangeeft dat de er spanning staat op de inkomende kabel
- Een GEEL lampje dat aangeeft dat de zekering intact is

De centrale bevat ook een stopcontact.

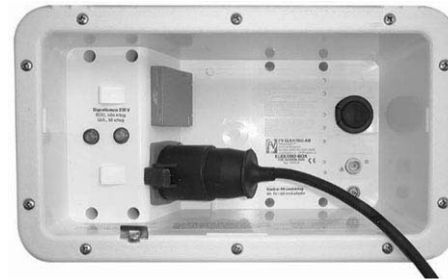


Buitenzijde van de elektriciteitscentrale

Bij spanningsverlies kan het voorkomen dat de elektrische uitrusting van de caravan niet naar behoren functioneert.

Hoe langer de kabel is, des te groter het spanningsverlies. Zie de tabellen die het spanningsverlies aangeven voor verschillende kabellengten. Op campings kan bij hoge belasting de stroomvoorziening in de aansluiting onderhevig zijn aan spanningsverlies. De spanning kan zakken tot 180-190V.

Als de kabel op een haspel wordt bewaard, moet hij voor het aansluiten volledig worden uitgerold. Een kabel op een haspel fungeert als een elektrische spoel, wat leidt tot vermogensverlies (spanningsverlies) in de kabel en tot sterke warmteontwikkeling bij groot stroomverbruik.

Zorg er ook voor dat de kabel niet wordt beschadigd en dat de stekker goed is aangesloten. Een beschadigde kabel moet worden vervangen.

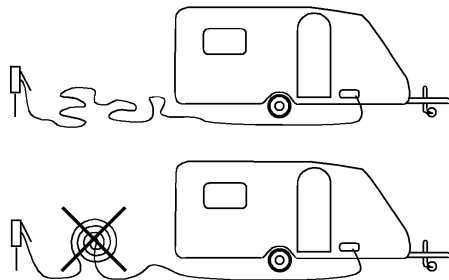

Spanningsverlies in de kabel bij een belasting van 10A.

10A	10m	20m	30m	40m	50m
1,5 mm ²	2,2V	4,4V	6,6V	8,8V	11V
2,5 mm ²	1,4V	2,7V	2,8V	5,4V	7V

Spanningsverlies in de kabel bij een belasting van 15A.


15A	10m	20m	30m	40m	50m
1,5 mm ²	3,3V	6,6V	9,9V	13,2V	16,5V
2,5 mm ²	2V	4V	6V	8V	10V

Het vermogen dat u in de caravan heeft, is het resultaat van de “spanning vermenigvuldigd met de stroom”; dus om een volledig vermogen van het elektrische element te verkrijgen is het belangrijk dat u niet te veel spanningsverlies heeft.

Op de achterzijde van de elektriciteitscentrale (in de caravan) bevinden zich automatische zekeringen die de fase en de nul onderbreken. Daar bevindt zich tevens een aardlekschakelaar die de stroom naar de caravan onderbreekt als er een storing optreedt waardoor de stroom naar de aarde loopt.


U kunt de aardlekschakelaar testen door de testknop in te drukken. De aardlekschakelaar moet dan geactiveerd worden.

Als een zekering of de aardlekschakelaar wordt geactiveerd, moet u altijd eerst het probleem opsporen en verhelpen voordat u de zekering weer terugstelt.

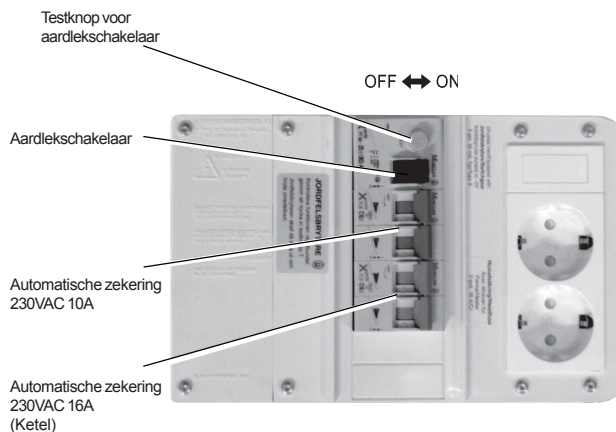

Achterzijde van de elektriciteitscentrale

Schema 230VAC

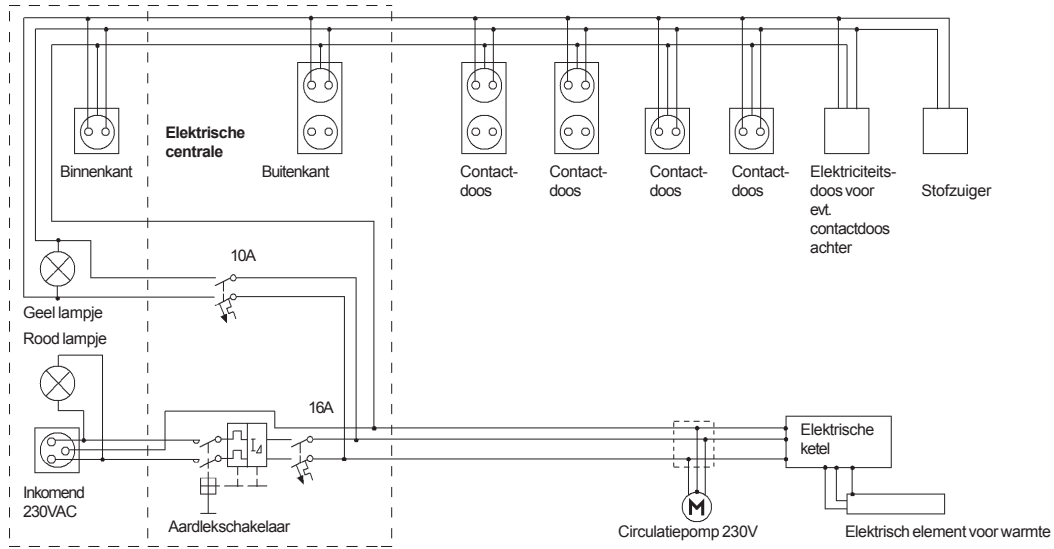

ACCULADER

De caravan beschikt over een acculader die op 230 V AC werkt. De acculader is vast aangesloten zodat de accu van de caravan permanent wordt opgeladen als de caravan is aangesloten op 230 V AC. De acculader heeft een capaciteit van 25A of 45A, afhankelijk van het type caravan. De twee modellen van de acculader worden hieronder beschreven.

Acculader 25A

De acculader bevindt zich naast de accu.

Een lichtdiode op de acculader geeft aan dat deze in bedrijf is.

- De rode lichtdiode geeft aan dat de accu op volledig vermogen wordt opgeladen.
- De gele lichtdiode geeft aan dat het opladen bijna voltooid is en dat nu met beperkte stroomsterkte wordt opgeladen.
- De groene lichtdiode geeft aan dat de accu volledig is opgeladen en dat de acculader is overgeschakeld op onderhoudsladen (dit compenseert de zelfontlading van de accu).

De acculader is voorzien van een 25 A zekering. Deze kan kapot gaan als de accuklemmen per ongeluk worden kortgesloten.

De zekering is bereikbaar vanaf de buitenkant van de acculader.



NB.

De acculader mag als hij is aangesloten niet worden overdekt omdat hij dan oververhit kan raken.

Zie ook de meer uitgebreide handleiding die bij de acculader wordt meegeleverd.

Acculader 45A

De acculader "voelt" wanneer de accu moet worden geladen. Als dat nodig is, wordt de accu snel opgeladen. Zodra de accu helemaal is opgeladen, schakelt de acculader over op onderhoudsladen. De acculader kan met de schakelaar (A) worden uitgeschakeld, maar hij is bedoeld om permanent te zijn ingeschakeld. De acculader is voorzien van een koelventilator. De ventilator kan met de schakelaar (B) worden uitgeschakeld, maar dan vermindert de laadcapaciteit.



De acculader is voorzien van een zekering (D).

Op de voorkant van de acculader bevinden zich vier kleine schakelaars (DIL-schakelaars) om de functies (C) van de acculader in te stellen. De instelling van de DIL-schakelaar is afhankelijk van het type accu dat moet worden opgeladen. In de figuur is de juiste instelling voor de originele accu van de caravan aangegeven. De DIL-schakelaar is door de fabriek ingesteld en mag niet worden gewijzigd. Een onjuist ingestelde DIL-schakelaar kan de accu en andere elektrische apparatuur beschadigen.

Bij vervanging van de accu moet de instelling van de acculader overeenstemmen met de laadgegevens van de nieuwe accu.

NB. De acculader mag als hij is aangesloten niet worden overdekt omdat hij dan oververhit kan raken.

Zie ook de meer uitgebreide handleiding die bij de acculader wordt meegeleverd.

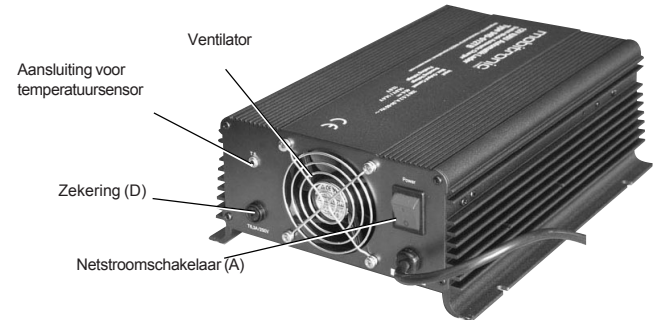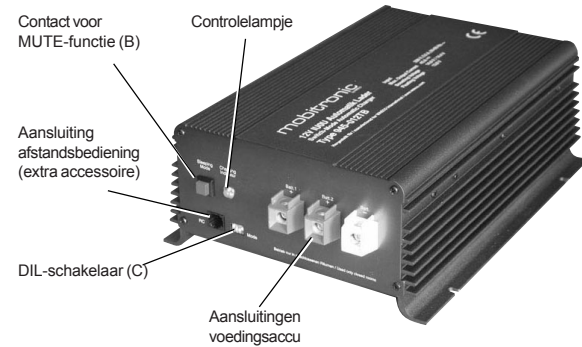

Instelling DIL-schakelaars

Booster

Een aantal modellen KABE caravans is standaard uitgerust met een booster (voor andere typen leverbaar als extra accessoire).

De booster is een soort acculader die helpt om de accu van de caravan tijdens het rijden effectief op te laden. De booster wordt gevoed door het elektrische systeem van de auto en verhoogt de spanning zodat de accu van de caravan volledig wordt opgeladen, ondanks eventuele spanningsverliezen bij elektrische aansluitingen. Ook de accu van een caravan zonder booster wordt tijdens het rijden door het elektrische systeem van de auto opgeladen, maar dan moet dit systeem wel een voldoende hoge spanning leveren en mogen er bij de elektrische aansluitingen geen te grote verliezen optreden.

Een gele lichtdiode op de booster geeft aan dat deze in bedrijf is (oplaadt). De booster en zijn lichtdiode zijn voor controle bereikbaar via het luik van het skivak.

De booster is uitgerust met zekeringen die op de kabels van de booster zijn aangebracht.



Opgelet!

De plus en minpolen mogen onder geen voorwaarde worden verwisseld, aangezien de Booster hierdoor onherstelbaar kan worden beschadigd.

Let op!

Bij krachtig gesulfateerde accu's is de capaciteit van de accu sterk verminderd en het vermogen om lading te ontvangen is gering. De lader geeft dan na korte tijd aan dat de accu volledig opgeladen is. Ook wanneer de accu vervangen moet worden, is toch het mogelijk dat er gedurende een kort moment een zekere oplading plaatsvindt.


HET 12VDC-SYSTEEM

Het 12VDC-systeem werkt op een 75Ah-accu die in een plastic box is geplaatst bij de elektrische centrale naast de buitendeur. De box heeft ventilatie via de vloer.

Aan het 12VDC-systeem zijn de verwarmingsketel, de verlichting, de waterpomp en de 12VDC-wandcontactdoos gekoppeld.

De accu wordt deels opgeladen via de auto wanneer de kabel tussen de caravan en de auto is aangesloten, en deels via de acculader als er een aansluiting op 230VAC is.

De elektrische kabel van de caravan voor aansluiting op de auto is voorzien van het 13-polige stekkersysteem "Jäger". De functie van de aansluitstiften onderling blijkt uit onderstaande illustratie.

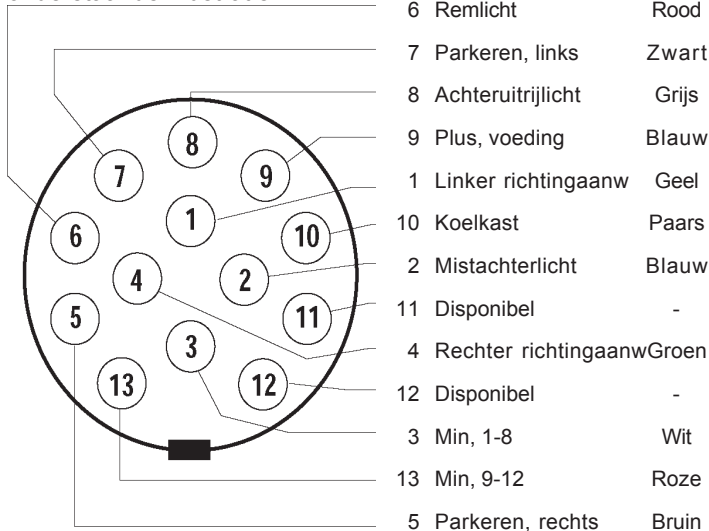

Als u een 7-polig elektrisch contact op uw auto heeft, kunt u de bij adapter gebruiken.

Dit is slechts een simpele adapter die u de mogelijkheid geeft uw caravan te transporteren. Als de adapter wordt gebruikt, zullen de volgende functies echter niet functioneren:

- laden vanaf de auto
- 12V voor de koelkast
- achteruitrijlicht
- Mistachterlicht brandt continu

U moet daarom een 13-polig contact op uw auto monteren om te zorgen dat alle functies naar tevredenheid werken.

Bij goedgesorteerde caravandealers zijn diverse contacten verkrijgbaar.

LET OP!

Er mag geen adapter op de auto zijn gemonteerd wanneer de caravan losgekoppeld is, omdat dit de functies van de auto kan storen, zoals het elektrisch systeem en de versnellingsbak.



12V adapter

Laden vanaf de auto

De accu van de caravan is via een relais vanaf de parkeer-
verlichting op de "Jäger-stekker" aangesloten.

Zodoende wordt de accu van de caravan tijdens het rijden
automatisch bijgeladen, onder voorwaarde dat de parkeer-
verlichting van de auto is ingeschakeld.

Zodra de auto met aangekoppelde caravan wordt geparkeerd
(en de parkeer-
verlichting van de auto uit staat) ligt het 12V-
systeem van de caravan gescheiden van het elektrische
systeem van de auto. De accu van de auto kan zodoende niet
worden ontladen door de 12V stroomverbruikers in de cara-

Koelkast

Tijdens het rijden kan de koelkast vanaf het elektrische
systeem van de auto van 12V worden voorzien. Kies 12V-
bedrijf op het bedieningspaneel van de koelkast (zie
aanwijzingen voor gebruik van de koelkast). De koelkast
verbruikt bij 12V bedrijf vrij veel stroom. Om te vermijden dat
de accu ontleedt, is het elektrische systeem van de caravan
als volgt geconstrueerd:

- 12V-bedrijf van de koelkast is alleen mogelijk vanaf 12V-
systeem van de auto tijdens rijden. De koelkast kan niet
vanaf de accu van de caravan van stroom worden
voorzien.
- Voor het 12V-bedrijf van de koelkast moet de parkeer-
verlichting van de auto zijn ingeschakeld. Zodoende is de
kans kleiner dat de accu van de auto ontleedt wanneer de
auto wordt geparkeerd met aangekoppelde caravan.
- De thermostaat, de gasontsteking en het elektronische
gedeelte van de koelkast worden vanaf het 12V-systeem
van de caravan van stroom voorzien.


Denk eraan om tijdens langer oponthoud op gas over te
schakelen.

Zekeringen

Op drie plaatsen in de caravan zijn zekeringen voor 12VDC
geplaatst.

- Op de printkaart (relaiskaart) die geplaatst is onder de
beschermende kap in het bovenkastje aan de binnen-
kant van de deur. Zekeringen S1-S10.
- Bij de accu is de hoofdzekering geplaatst. Zekering
S11.
- Op het hoofdpaneel boven het aanrecht zitten 3 st.
automatische zekeringen. Zekeringen S12-S14.

Behalve de hierboven genoemde zekeringen heeft de
caravan afzonderlijke, individueel geplaatste zekeringen
voor afzuigkap, acculader en magneetklep van het
vacuümtoilet.

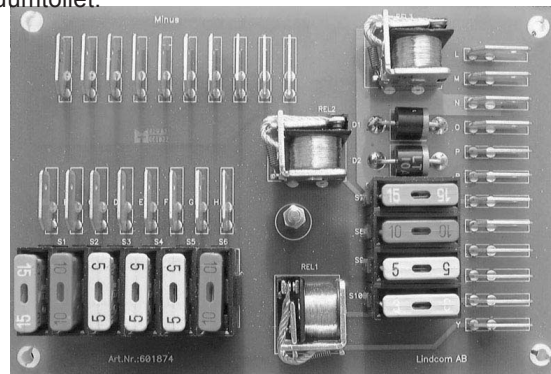

De Hacienda-modellen van KABE zijn uitgerust met 2
printkaarten met zekeringen waarvan de functie verschilt
van die bij de overige modellen.


De zekeringen S1-S11 zijn van het type AUTOFUSE, dat standaard is voor auto's en verkrijgbaar is bij benzinepompen.


S1	15A	Elektrisch paneel + ev. accessoires
S2	10A	Verlichting
S3	5A	Verlichting toilet
S4	5A	Parkeerlicht
S5	10A	Verlichting Oven, inschakelen en verlichting indien van toepassing
S6	10A	Televisieaansluiting
S7	15A	Verwarmingselement in koelkast
S8	10A	Stuurspanning koelkast Verlichting buiten en plafond zithoek
S9	5A	Radio Water/accumeter op het paneel
S10	3A	Ketel
S11	25A	Hoofdzekering

De zekeringen S12-S14 zijn automatische zekeringen:

S12	5A	Waterpomp
S13	5A	Parkeerlichten
S14	12A	Afzuigkap en plafondverlichting

De automatische zekeringen S12-S14 laten een witte indicatie zien wanneer ze zijn geactiveerd. Stel de automatische zekeringen terug door de knop aan de bovenkant in te drukken. Als een zekering geactiveerd is, betekent dat dat deze met teveel stroom belast is. Voordat de zekering wordt vervangen/teruggesteld, moet de belasting vermindert worden door een soortgelijke stroomverbruiker af te sluiten. Als de zekering herhaalde malen wordt geactiveerd moet de fout worden opgespoord. Neem contact op met de dichtstbijzijnde KABE-servicegarage.

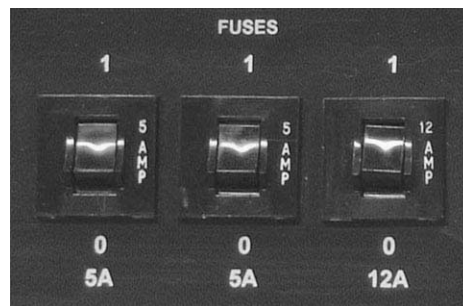

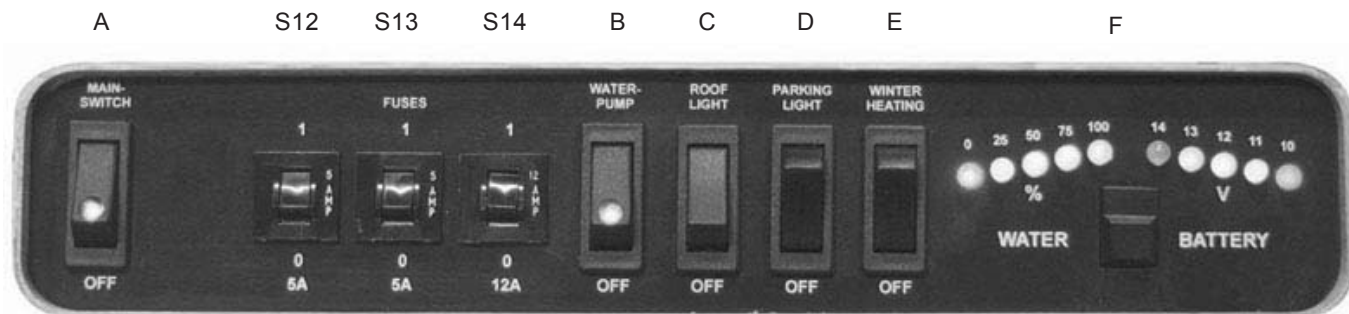

Bedieningspaneel

BEDIENINGSPANEEL

Met behulp van het bedieningspaneel kunt u de hoofdstroom inschakelen, de spanning op het waterpompcircuit inschakelen, de inhoud van de watertank meten en de accuspanning bekijken.


A. Hoofdstroomschakelaar/Main switch

Als de schakelaar in de stand OFF staat, zijn alle 12V-componenten uitgeschakeld, behalve de buitenlamp en de lamp boven de voorste tafel.

B. Stroomschakelaar voor waterpomp/Waterpump

De schakelaar moet in de stand ON staan als u wilt dat de pomp werkt, en in de stand OFF als die buiten werking moet worden gesteld. Als de caravan langere tijd niet wordt gebruikt, moet de pomp worden uitgezet. Dit geldt tevens tijdens het rijden.

B C D E

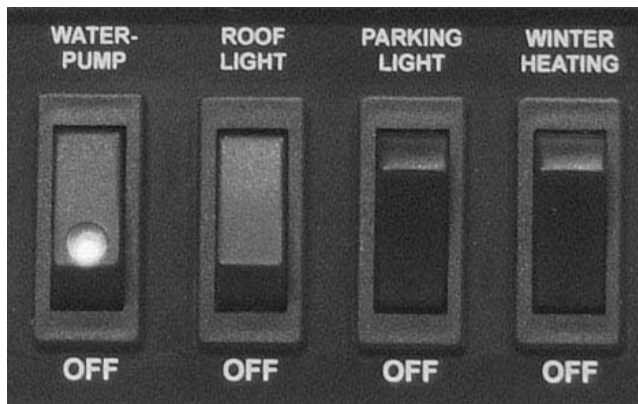

Stroomschakelaar

C. Stroomschakelaar voor plafondverlichting boven het keukengedeelte / Rooflight

Met de stroomschakelaar in de stand ON kunt u de plafondlampen in het keukengedeelte aan doen.

D. Stroomschakelaar parkeerverlichting / Parkinglight

Met behulp van de stroomschakelaar PARKINGLIGHT op het bedieningspaneel kan men de positielichten, zijlichten en achterlichten aandoen. De functie wordt gebruikt bij parkeren in het donker wanneer de auto losgekoppeld is en de caravan zo is geplaatst dat parkeerverlichting noodzakelijk is.

Let op! Mag uitsluitend worden gebruikt als parkeerverlichting in noodsituaties.


E. Stroomschakelaar “Fjällkoppling” / Winter Heating

Als de stroomschakelaar in de stand ON staat, wordt de ketel naast de hoofdschakelaar door de lader van bedieningsspanning voorzien. Hierdoor kan de ketel al worden gestart door 230VAC aan te sluiten.

Deze functie heeft tot doel het u makkelijker te maken wanneer u de caravan 's winters op een camping heeft staan en de verwarming uitstaat wanneer u afwezig bent. Door de stroomschakelaar in de stand ON te zetten, kunt u de verwarming starten door alleen maar 230VAC op te caravan aan te sluiten. Dit betekent dat u bijvoorbeeld iemand uit de buurt kunt vragen om de 230VAC in te schakelen voordat u komt, zodat de caravan lekker warm is wanneer u arriveert.

NB. Om de caravan te verwarmen met de functie winteraansluiting moet de ketel op de gewenste temperatuur zijn ingesteld.

F

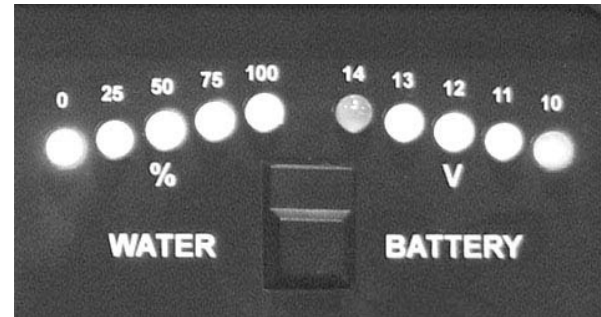

F. Drukstroomschakelaar voor controle van de accuspanning en het waterniveau

Als de drukstroomschakelaar wordt ingedrukt, worden de indicatielampjes voor accuspanning en waterniveau aangesloten.

De indicatie voor het waterniveau brandt van rood voor een lege tank naar groen, wat een halfvolle tot een volle tank betekent. Bij een lege tank knippert een rood lampje.

De indicatie voor de accuspanning brandt van rood voor een vrij slecht opgeladen accu of een te grote belasting die op de accu is aangesloten, naar groen wat een vrij goed geladen tot volle accu betekent.

De ketel

Bij het aanzetten van de hoofdstroomschakelaar moet u minstens 30 seconden wachten voordat u de gasketel start.

Binnenverlichting

De binnenverlichting wordt gevoed vanuit het 12 V DC-systeem. De volledige binnenverlichting, behalve de plafondverlichting, wordt uitgeschakeld door de hoofdschakelaar in de OFF stand te zetten.

Plafondverlichting boven de tafel wordt bediend met een dimmer met ingebouwde stroomschakelaar.


Verlichting in disselkast en skivak

De disselkast en het skivak zijn voorzien van een gemeenschappelijke verlichtingslijst. De verlichtingslijst is aangesloten op het 12V-systeem via de hoofdstroomschakelaar en zekering S5. De verlichtingslijst wordt manueel aan/uit gedaan met de stroomschakelaar in het skivak.


DE ACCU

De accu is van het type loodaccumulator. De accu gedijt het best als hij wordt gebruikt, omdat hij zijn lading verliest als hij niet wordt gebruikt. Als u de caravan niet gebruikt tijdens bijvoorbeeld het winterseizoen dan moet u de accu eruit halen, helemaal opladen en op een koele en droge plaats bewaren. Ook dient u de accu eens per kwartaal ter onderhoud te laden. Denk eraan dat een lege accu eerder bevriest dan een volle.

Een accu veroudert en laadt dan moeilijker op. De accu werkt dan nog wel, maar heeft niet meer dezelfde capaciteit als een nieuwe. In de kou wordt het vermogen van de accu om stroom af te geven kleiner; de capaciteit verdwijnt echter niet en komt terug wanneer het warmer wordt.

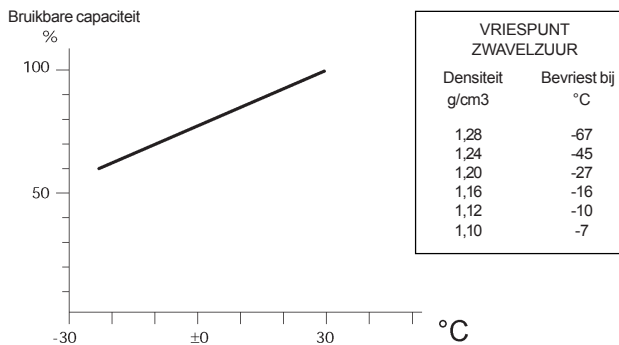

De capaciteit van de accu bij verschillende temperaturen:

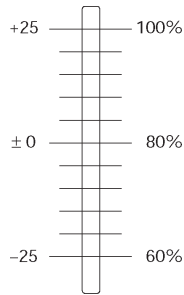

Als de accu vaak ontladen raakt, moet u de laaduitrusting controleren. Om te voorkomen dat de accu van de auto ontladst wanneer de motor en de verlichting van de auto uit zijn, is de caravan uitgerust met een automatische ontladvergrendeling.

Houdt de accu schoon!

Let erop dat er een goed contact is bij de aansluitingen van de accu. Reinig de poolaansluitingen met een kleine staalborstel zodat alle eventuele oxidatie verdwijnt. Bescherm de poolaansluitingen van de accu tegen oxidatie door ze met poolvet in te smeren. Wanneer de caravan in gebruik is, moet eens per maand het niveau van het accuzuur (het elektrolytniveau) worden gecontroleerd.

Het niveau is goed als het accuzuur de platen in de cel bedekken. Vul desgewenst met gedemine-raliseerd accuwater bij. Laadt de accu op na het bijvullen.




Let op!

Denk eraan dat het accuzuur (elektrolyt) bijtend is. Bij spatten in de ogen: Spoel minstens 20 min met water en bezoek een arts. Bij spatten op de huid: Spoel rijkelijk met water en maak de huid zorgvuldig schoon. Bij morsen op ander materiaal of op de grond: Neutraliseer met een basisch middel, bijv. natronloog (sterk verdund ontpoppingsmiddel), soda of ammoniak. Spoel na met grote hoeveelheden water.


Verklaring bij het elektrisch schema op de volgende pagina:

K	Koelkast
Bb	Verlichting achter
Bt	Verlichting toilet
Ku	Verlichting en ontsteking in de koelkast en de oven
Bf	Verlichting voor
TV1	Contactdoos bij de televisieplank
TV2	Contactdoos bij de voortent
Bp	Verlichting tafel voor en buiten
Pa	Ketel
Vp	Waterpomp
Bk	Verlichting keuken
F	Afzuigkap
U1	12V voor vensterbank
U2	12V achter (Royal 780 GLE = TV3)
VT	Vacuümtoilet

ELEKTRISCH SCHEMA GLE/XL

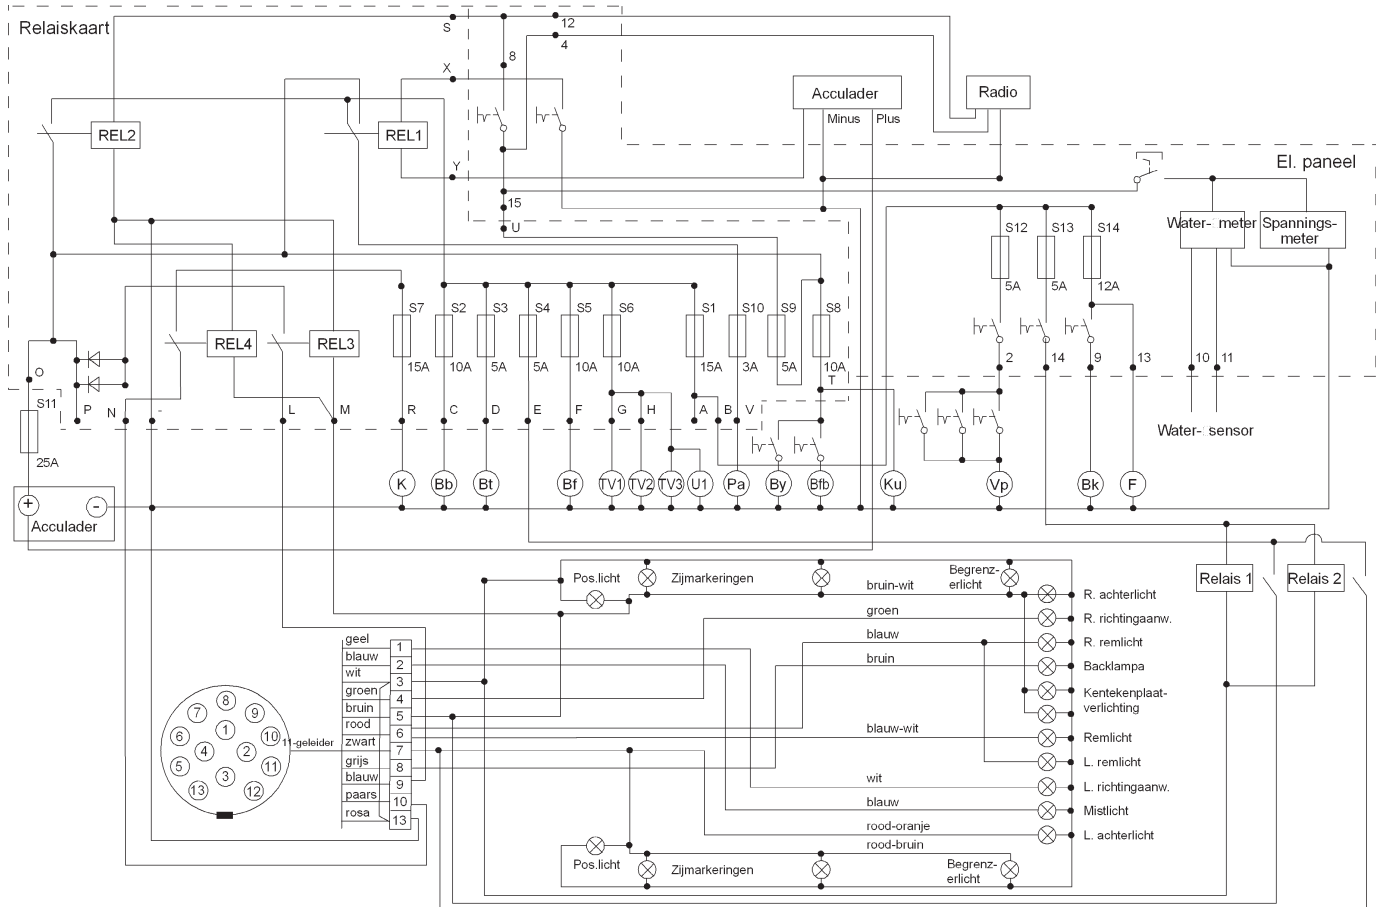

ELEKTRISCH SCHEMA ROYAL

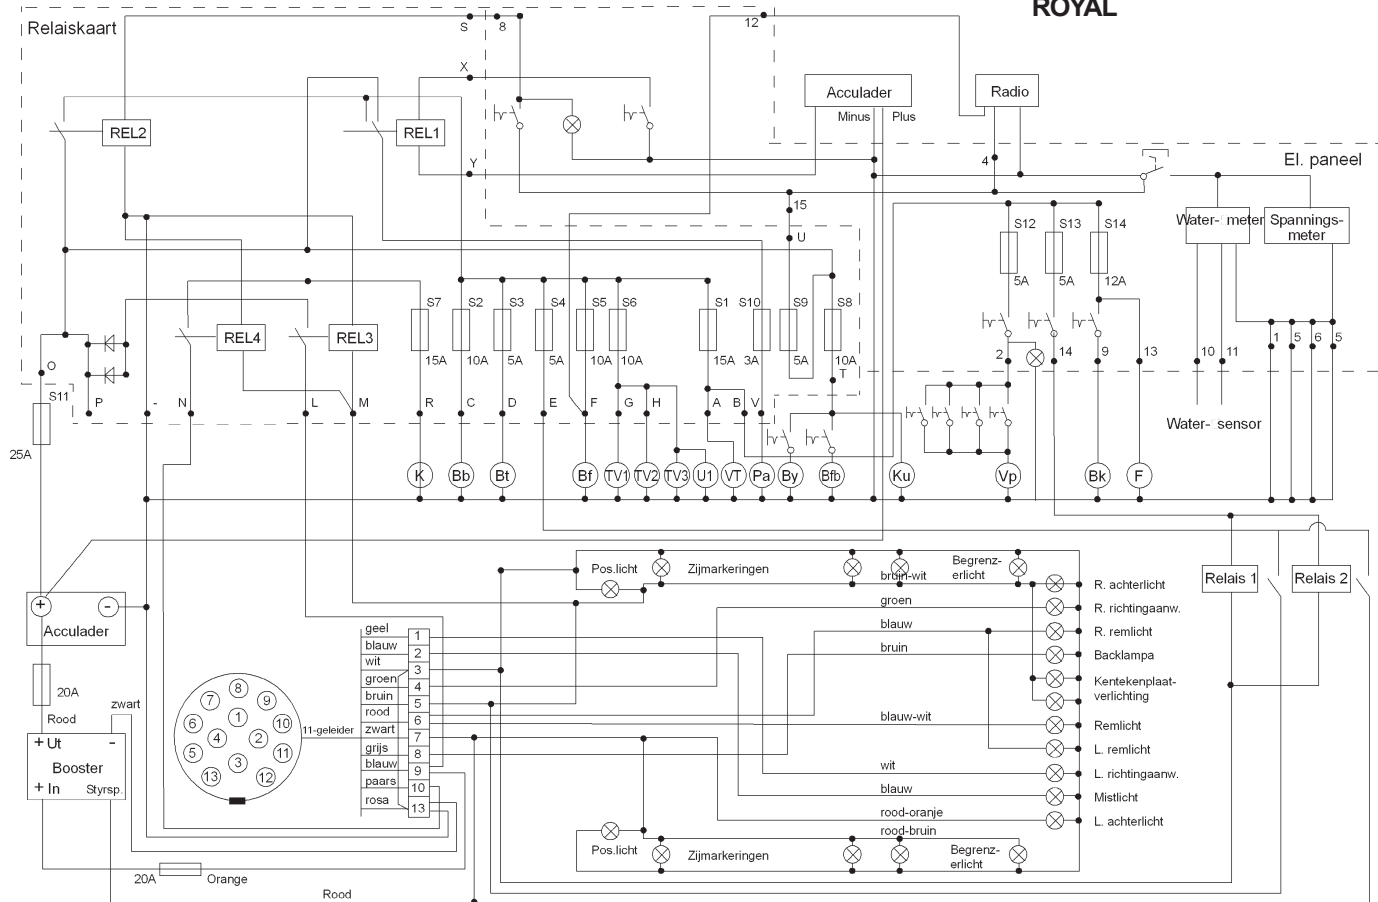

TECHNISCHE GEGEVENS

230VAC

Elektrisch element 1000 / 2000 / 3000W

12VDC

Accu 75Ah

Verwarmingsketel ALDE 15W

Koelkast zonder vriezer 130W

Koelkast met vriezer 175W

Afzuigkap 30W

Waterpomp 55W

FOUTEN OPSPOREN

Fout / waarschijnlijke oorzaak

1. Niets werkt.
Zekering S11 is stuk.
2. De verlichting achter werkt niet.
Zekering S2 is stuk.
3. De verlichting op het toilet werkt niet.
Zekering S3 is stuk.
4. De verlichting voor werkt niet.
Zekering S5 is stuk.
5. Verlichting in oventje werkt niet
Zekering S4 is stuk.
6. De ketel werkt niet.
Zekering S10 is stuk. Of:
De zekering in de ketel is stuk. Of:
De spanning is te laag.
7. De televisiecontactdoos werkt niet.
Zekering S6 is stuk.
8. De radio werkt niet.
Zekering S9 is stuk.
9. De koelkast werkt niet
Zekering S8 is doorgeslagen.

BINNENVERLICHTING

Algemene informatie over halogeenlampjes.

De binnenverlichting van de caravan (en ook de buitenverlichting bij de deur) hebben 12V halogeenlampjes.

De levensduur van een halogeenlampje neemt aanzienlijk af wanneer het glas van het gloeilampje met de vingers wordt aangeraakt. Gebruik altijd papier, een stuk stof of ander materiaal ter bescherming tegen vingerafdrukken op het lampje.




WAARSCHUWING!

Risico voor brandwonden!

Een brandend halogeenlampje is erg heet. Zie erop toe dat het lampje afkoelt voordat het wordt aangeraakt.


Plafondverlichting

Armatuur: Drie spotjes
Art.nr: 604806
Lampje: 10W (E08-10)
Fitting:G4

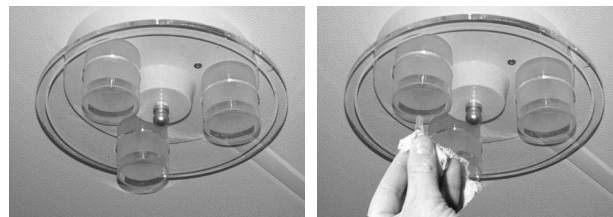

Plafonnière

Armatuur: Plafonnière Glas
Art.nr: Compleet: 604804
Alleen kap: 604804.01
Lampje: 10W (E08-10)
Fitting:G4

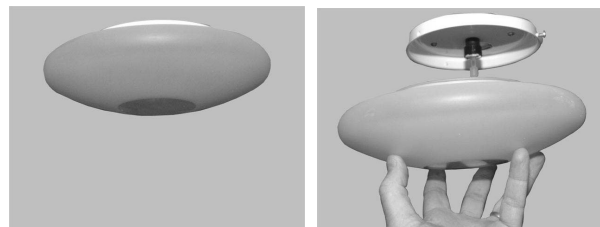


Plafonnière

Armatuur: Cirro Kunststof
Art.nr: 502582Z
Lampje: 10W (E08-10)
Fitting: G4



Spot

Armatuur: Nova, inbouwspot
Art.nr: Zonder schakelaar: 502585Z
Met schakelaar: 502585.01Z
Met veerbevestiging: 502586Z
Lampje: 5W (E08-09)
Fitting: G4

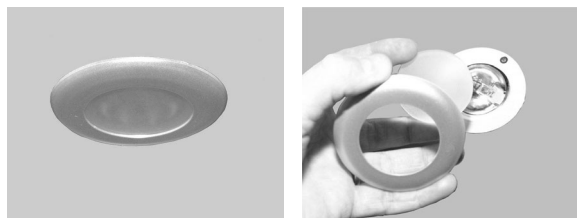


Spot

Armatuur: Comet Zink
Art.nr: 502583Z
Lampje: 10W (E08-10)
Fitting: G4




Spot

Armatuur: Downlight, Inbouwspot
Art.nr: 604817
Lampje: 5W (E08-09)
Fitting: G4

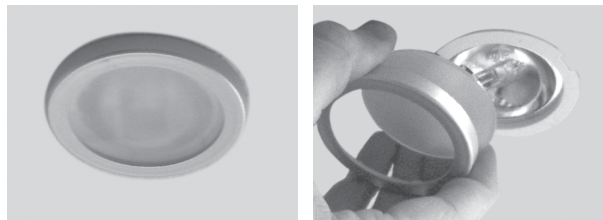


Wandlamp

Armatuur: Wandlamp Frost
Art.nr: 604801Z
Lampje: 10W (E08-10)
Fitting: G4

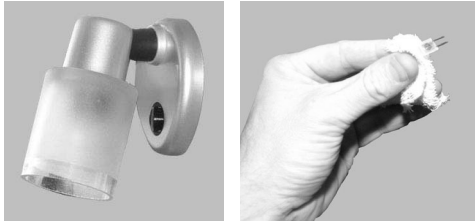

Kledingkastlampje

Armatuur: Lamp Soft
Art.nr: 604808Z
Lampje: 2x5W (E08-09)
Fitting: G4

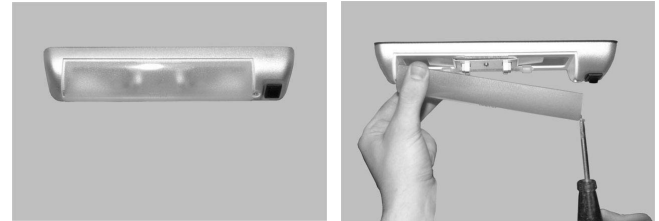


Verlichting in afzuigkap

Armatuur: Afzuigkap
Art.nr: -
Lampje: 20W Ø=50 mm (E08-32)
Fitting: GU5,3




Garderobelamp

Armatuur: Garderobelamp
Art.nr: 604810
Lampje: 5W (E08-09)
Fitting: G4

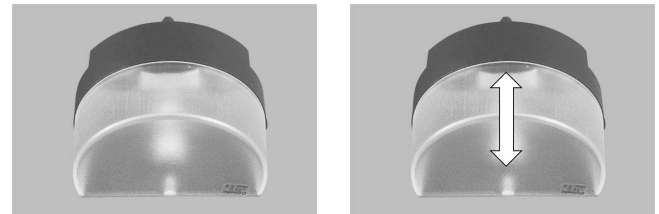


Kolom

Armatuur: Kolom met verlichting
Art.nr: 502567
Lampje: 10W Ø=35 mm (E08-30)
Fitting: GZ4

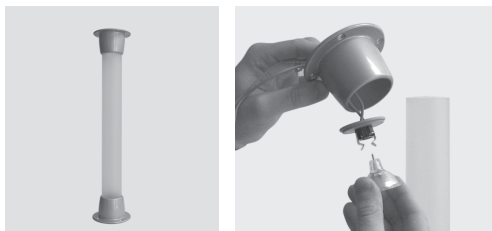

Buitenverlichting

Armatuur: Buitenverlichting Ovaal
Art.nr: 502652
Lampje: 2x10W (E08-10)
Fitting: G4

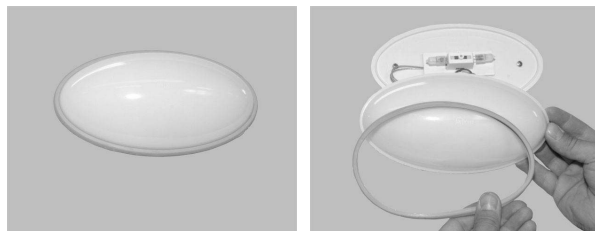

Overige lampjes binnenverlichting

Lichtslang (W/m)	502628	6W/m
Nachtlampje	604813	-
Koelkastlampje 150l	200 7290-03/0	5W
Koelkastlampje 104l	2951388-10/3	2W

VERKEERSVERLICHTING

Breedtelichten	502101B	5W	
Knipperlichten	502635 (E08-28)	21W	BA15s
Remlicht/Positielicht achter	502640	21/5W	
Mistachterlicht	(E08-18)	21W	BA15s
Achteruitrijlicht	(E08-18)	21W	BA15s
Remlicht, diodes	502715.02	-	
Nummerplaatverlichting	502642 (E08-22)	5W	SV8,5
Zijmarkeringslicht, diodes	502102	-	
Markeringslicht voor, diodes	502110	-	

ONDERHOUD

Controleer elke keer voor u gaat rijden of de verlichtingspunten aan de buitenzijde van de caravan functioneren. Als bij de controle blijkt dat de verlichting op een of meer punten niet naar behoren functioneert, moet u het volgende controleren:

1. Controleer of het lampje niet stuk is.
2. Controleer of de lampcontactpunten oxidevrij zijn. Maak ze anders met fijn schuurpapier schoon.
3. Controleer of er bij de 13-polige connector tussen de auto en de caravan contact wordt gemaakt.
4. Controleer de zekeringen van de auto voor het desbetreffende lampje.

Als de verlichting ondanks bovenstaande controles niet functioneert, kunt u het systeem conform het aansluitschema testen met een testlampje.

Voor een optimaal functioneren zonder storingsen, moeten contactpunten in de connector en de buitenarmaturen regelmatig en voor elk seizoen worden schoongemaakt met contactspray, wat bij de meeste benzinepompen verkrijgbaar is.

Accu

Controleer het vloeistofniveau van de accu regelmatig. Dat moet zo'n 5 tot 10 mm boven de poolschoenen liggen. Vul naar behoefte bij met gedestilleerd of ontzout water.



WAARSCHUWING!

Uit veiligheidsoogpunt is het van levensbelang dat de buitenverlichting van de caravan altijd naar behoren functioneert.



WAARSCHUWING!

Meteen met stromend water afspoelen als u op uw kleding morst. Grondig met stromend water afspoelen en bij contact met de huid of de ogen eventueel een arts raadplegen.

STOFZUIGER

Het centrale stofzuigersysteem op 230V is standaard in de Royal en verkrijgbaar als fabrieksmontage voor de overige modellen. Voor het gebruik van de stofzuiger geldt als volgt:

- De slang van de stofzuiger wordt bevestigd door het luikje te openen en de slang vast te zetten door licht naar links of rechts te draaien. Losmaken geschiedt in omgekeerde volgorde.
- De stofzuiger wordt aangezet door op "On" te drukken en weer uitgezet door op "Off" te drukken.
- Laat de stofzuigerslang niet in de basiseenheid zitten. Wanneer de stofzuiger niet wordt of voor service moet de slang worden losgemaakt.
- De stofzuiger mag niet buitenshuis of op natte vlakken worden gebruikt.
- De stofzuiger mag nooit worden aangezet zonder eerst het filter en een stofzuigerzak aan te brengen.
- Het wordt niet aanbevolen om kinderen de stofzuiger te laten gebruiken - vooral niet als speelgoed.
- Gebruik alleen filters en zakken die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Een vuil filter moet worden vervangen door een nieuw filter of worden schoongemaakt met warm water.
Opgelet! Het filter moet helemaal droog zijn voordat het opnieuw wordt gemonteerd.
- Zorg ervoor dat er nooit voorwerpen in ventielen en openingen worden gestopt.
- Zet de schakelaar uit voordat de slang wordt losgemaakt.
- Houd vingers, haar, kleding en overige lichaamsdelen weg van beweegbare onderdelen en aansluitingen.



- Brandende en gloeiende voorwerpen zoals sigaretten en as mogen nooit met de stofzuiger worden opgezogen.
- Licht ontvlambare vloeistoffen en voorwerpen mogen nooit met de stofzuiger worden opgezogen.
- Stroomdraden en overige onderdelen van de uitrusting nooit met natte handen aanraken.
- De basiseenheid van de installatie nooit belasten door er voorwerpen tegen aan te zetten.
- Geen grote voorwerpen opzuigen die de slang en de basiseenheid kunnen verstopen.
- Voor nooit zelf reparaties aan de installatie uit. Raadpleeg altijd uw KABE-dealer in geval van een storing aan de stofzuiger. De basiseenheid is verzegeld en kan niet worden geopend zonder dat er beschadigingen ontstaan.

ANTENNESYSTEEM

De caravan is uitgerust met een antennesysteem voor zowel radio als TV.


Het antennesysteem bestaat uit:

- Antenne
- Voedingseenheid
- Aansluiting voor kabel-TV
- Signaalkeuzeschakelaar
- Antennecontact.

De antenne is geschikt voor analoge en digitale signalen.

U kunt de hoogte en de richting van de antenne instellen voor optimale ontvangst.

De antenne is uitgerust met een geïntegreerde antenneversterker. Deze versterkt het signaal als u op een plek staat met ongunstige ontvangst.

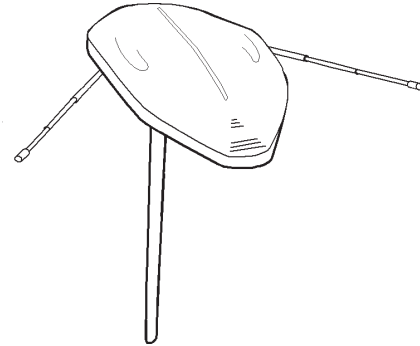

De sprieten van de antenne kunnen in transportstand worden gezet, of weer worden uitgeklappt tot aan ontvangstpositie.

Opgelet!

Risico voor beschadiging van de antenne en de houder.

Tijdens het rijden moet de antenne omlaag worden gezet en naar achteren worden gericht. De sprieten van de antenne moeten naar binnen worden geklappt en in elkaar worden geschoven.

De antenne is aangesloten op de stroomvoorziening, die tevens het antennesignaal verdeelt over TV- en radioontvangst. De antenne werkt bij een stroomvoorziening met 12V of 220V.


Opgelet!

Voorkom dat de elektronica van de stroomvoorziening wordt beschadigd.


Onderbreek altijd de stroom naar de stroomvoorziening voordat u de antennekabels losmaakt van de TV of van de stroomvoorziening.

Onderbreek 12V door de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel uit te schakelen (MAIN-SWITCH).


Onderbreek 220V door de voedingskabel te onderbreken.

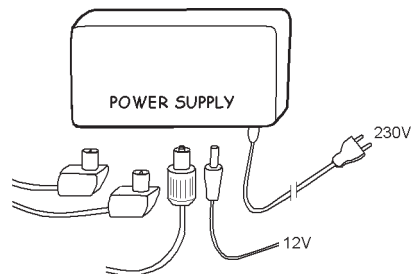

Stroomvoorziening van de antenne.

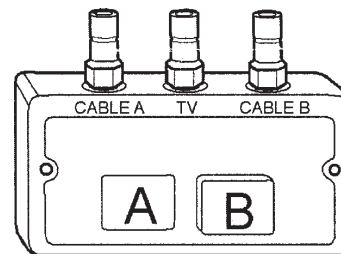

Signaalschakelaar.

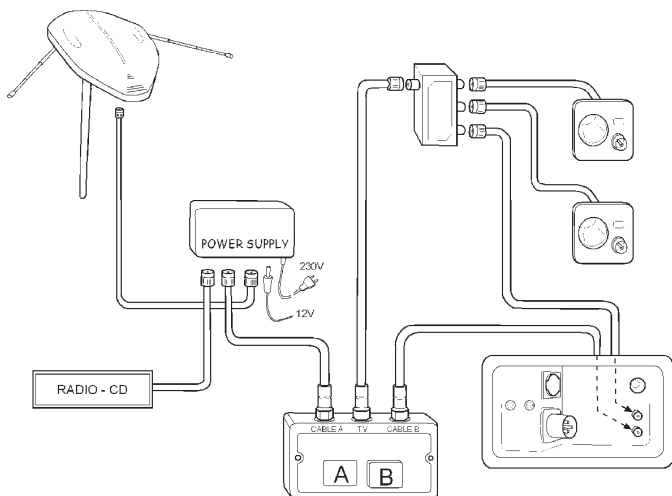

Schematisch overzicht van het antennesysteem.

Op veel campings wordt kabel-TV aangeboden. Kabel-TV wordt aangesloten op de antenne-ingang in de elektriciteitscentrale, aangeduid met "Centralantenn".

Als kabel-TV op de caravan is aangesloten, kunt u op alle antenne-uitgangen kiezen tussen het eigen antennesignaal of het kabel-TV signaal, met behulp van de knoppen A en B op de keuzeschakelaar:

- A TV-antenne
- B Kabel-TV

De antenne-ingang in de elektriciteitscentrale, aangeduid met "Centralantenn" is alleen bedoeld voor het aansluiten van kabel-TV. Hij is niet bedoeld voor een parabolantenne.

Een parabolantenne moet direct op de parabolontvanger worden aangesloten. Caravans met een door de fabriek op het dak gemonteerde parabolantenne hebben inwendig een afzonderlijke antenneaansluiting voor de parabolontvanger.

De caravan is voorbereid voor installatie van geluidsapparatuur (Radio / CD- / DVD-speler) in het bovenkastje bij de zitgroep. Daar bevinden zich tevens de luidsprekers.

De caravan is ook voorbereid voor montage van luidsprekers in het slaaggedeelte (alleen wanneer daar bovenkastjes zijn aangebracht). Sluit de luidsprekers aan op de aansluitconsole in het bovenkastje.

Er loopt een kabel voor een beeldsignaal van het contact van de geluidsinstallatie naar de TV-positie bij de zitgroep. Dit is bedoeld voor aansluiting van een DVD-speler op de RCA-ingang van de TV.

FLESSENGASSYSTEEM

FLESSENGAS

Flessengas is een petroleumproduct. Als flessengas brandt, worden kooldioxide en waterdamp afgegeven, maar voor een volledige verbranding moet voldoende lucht worden toegevoerd. Een gastoestel met twee vlammen vereist 7 keer zoveel lucht als een mens die hard werkt.

In de gasfles kan het gas veilig onbeperkt worden bewaard, zonder dat het kapot gaat. Het is daarbij gecompriemd in vloeistofvorm. In een pasgevulde fles wordt 80% van het volume door vloeibaar flessengas in beslag genomen.

- De fles moet altijd rechtop staan. Als deze ligt en de afsluiter is open, dan kan er namelijk gasvloeistof naar buiten dringen in aangesloten leidingen en stootsgewijs opvlammend vuur in de branders veroorzaken.
- De fles mag evenmin worden blootgesteld aan abnormale verhitting.


Als de afsluiter van de fles wordt geopend, komt er gas door de bovenkant van de fles naar buiten waardoor de druk afneemt en een hoeveelheid vloeibaar gas die overeenkomt met het naar buiten stromende gas, in de fles in gasvorm verandert. Dit verloop gaat zo lang door als er gas in vloeibare vorm in de fles aanwezig is.

Flessengas is zwaarder dan lucht en vermengt zich snel met de omringende lucht. Onder bepaalde omstandigheden kan het gas zich in laag gelegen ruimten verzamelen. De karakteristieke geur waarschuwt bij lekkage.

Flessengas is er in twee vormen: propaan en butaan. Voor caravans moet propaan worden gebruikt, omdat dit tot -40°C vergast wordt, terwijl butaan bij $\pm 0^{\circ}\text{C}$ niet meer vergast.

In Zweden is alleen propaan verkrijgbaar, terwijl in andere landen ook butaan wordt verkocht.

Vraag altijd om propaan wanneer u flessengas koopt als u het gas in de winter gaat gebruiken. Voor het gebruik van de apparatuur van de caravan bij een buitentemperatuur hoger dan $+5^{\circ}\text{C}$ kan ook butaan worden gebruikt.

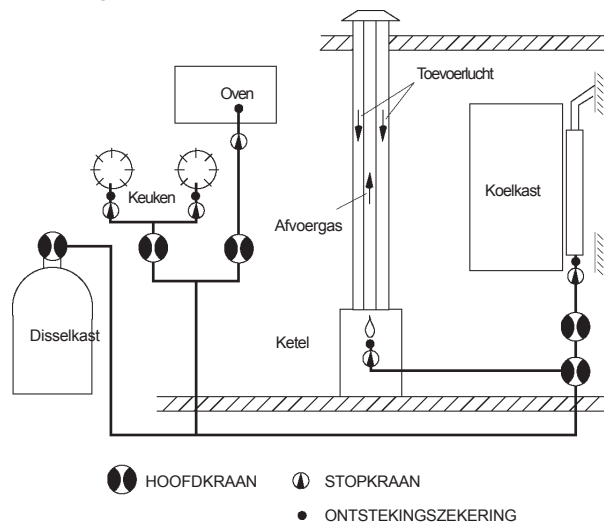

Let op!

Het is verboden een benzinstation binnen te rijden met aangestoken gasapparaten.

FLESSEN VERVANGEN

De gasfles is in de disselbak geplaatst en kan 11 kg propaangas bevatten.

Op de gasfles zit een reduceerafsluiter gemonteerd, die de gasdruk reduceert tot een druk overeenkomend met 30 mbar.

Alle gasapparaten in de caravan werken met die druk.

Ga om een gasfles te vervangen als volgt te werk:

- 1 Schakel alle gasapparaten in de caravan uit. Ook de koelkast!
- 2 Sluit vervolgens het ventiel van de gasfles en draai de reduceerafsluiter los. Denk eraan dat de koppeling links getapt is en met de wijzers van de klok mee wordt losgedraaid.
- 3 Schroef de koppeling vervolgens vast op de nieuwe fles en open de afsluiter. Controleer of er geen lekkage is. Na het vervangen van een fles kan er lucht in de gasleidingen zitten waardoor het bijvoorbeeld moeilijk kan zijn om het fornuis aan te steken. Blijf het proberen tot het gas het fornuis heeft bereikt.

(Als een van de gasapparaten aan stond tijdens het vervangen van de fles, moet dat opnieuw aangestoken worden.)

Bij uw caravandealer kunt u als extra accessoire nippels kopen voor buitenlandse gasflessen, wat het aansluiten van Zweedse reduceerafsluiters mogelijk maakt.

Om te voorkomen dat er 's winters vocht in de aansluitdraad bevriest dat de gastoevoer belemmert, kunt u de gaskraan heel even openen als u een fles vervangt. Dan wordt eventueel vocht door het gas weggeblazen en kan het niet in de reduceerafsluiter bevriezen. **Denk echter aan het brandgevaar!**

- Als de reduceerafsluiter om de een of andere reden in het buitenland moet worden vervangen, controleer dan of de nieuwe afsluiter de juiste druk heeft.



Zorg ervoor dat de gasfles goed is vastgezet.

Bij uw caravandealer kunt u als extra accessoire vulnippels kopen voor de gasflessen, die het vullen van gas bij buitenlandse vulstations mogelijk maken.

EXTERNE GASAANSLUITING


Externe gasaansluiting is standaard op alle KABE-modellen. Deze gasaansluiting zit in de disselbak (zie afbeelding).

De externe gasaansluiting is bedoeld voor aansluiting van externe gasuitrusting, zoals een gasbarbecue.



Waarschuwing!

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht bij gebruik van externe gasuitrusting teneinde brand of brandwonden te vermijden. Lees en overweeg de aanwijzingen van de fabrikant van de externe gasuitrusting.

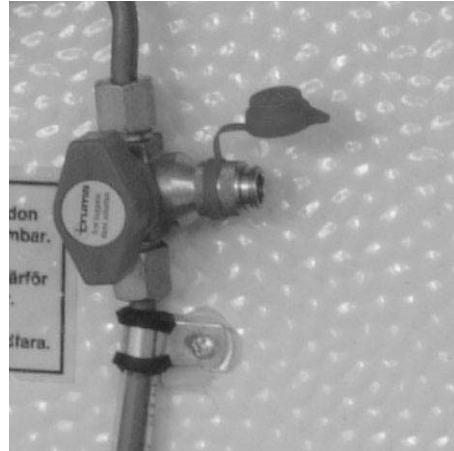

De gasdruk in de externe aansluiting wordt geregeld door de gasdrukregelaar en heeft dezelfde druk als in het overige gedeelte van de gasinstallatie.

De gaskraan kan alleen worden geopend wanneer de slangaansluiting op de snelkoppeling is aangesloten. De kraan moet worden gesloten voordat de slangaansluiting kan worden losgekoppeld.

Een slangaansluiting wordt meegeleverd bij de caravan. Extra aansluitingen zijn verkrijgbaar bij uw KABE dealer – KABE art.nr. 502632.01.

Gebruik alleen een voor propaan goedgekeurde gaslang voor 8 mm slangaansluitingen. Schuif de slang op de slangaansluiting tot aan de kraag van de aansluiting. Zet de slang met een slangklem vast.

CONTROLE VAN HET FLESSENGASSYSTEEM

Bij levering van de KABE-caravan is deze gekeurd volgens de geldende bepalingen. Het flessengassysteem is uitgevoerd conform bepalingen van de Zweedse Springstoffeninspectie, Sprängämnesinspektionen, SÄIFS 2001:2 voor installatie in caravans.

- Minimaal één keer per jaar dient het flessengassysteem in zijn totaliteit te worden gekeurd op dichtheid. Verder moeten de volgende controles regelmatig worden uitgevoerd:
1. Controleer de gasleidingen en gasapparaten dagelijks bij continubedrijf.
 2. Controleer aansluitingen met zeepwater of lekspray bij het vervangen van een fles.

Bij de jaarlijkse controle moeten versleten of defecte slangen worden vervangen.



Let op!

Om eventueel vrijkomend gas te kunnen ruiken is aan het flessengas een sterke geurstof toegevoegd. Als het in de caravan naar gas ruikt, moet de afsluiter op de fles onmiddellijk worden gesloten en de lekkage moet gelokaliseerd en gedicht worden. Controleer daarna het hele systeem op dichtheid. Deze controle mag niet plaatsvinden met een druk hoger dan 0,15 kp/cm² omdat de ontstekingszekering anders kapot kan gaan. Flessengas is niet giftig.

Lekindicator voor flessengassysteem

De caravan is voorzien van een lekindicator voor flessengas. Als de regelaar van de lekindicator omlaag wordt gedrukt, kunt u zien of er gas door het gassenflessysteem stroomt. Het gas gaat dan bubbelen door de vloeistof in het kijkglas. Als alle gasapparaten in de caravan zijn afgesloten zal er geen gas door het flessengassysteem stromen en zullen er geen bellen in de vloeistof te zien zijn gedurende 10 s.


Als er bellen te zien zijn ondanks dat alle verbruikers zijn uitgeschakeld, betekent dat dat het flessengassysteem ergens gas lekt. Sluit onmiddellijk de afsluiter op de gasfles en zoek zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde KABE-servicegarage op om de lekkage te verhelpen.

Indien nodig, vul het glazen reservoir met vloeistof voor lekindicatie. Draai het glazen reservoir met handkracht vast gebruik (geen gereedschap). Deze vloeistof is verkrijgbaar bij uw KABE dealer.





Test de gasinstallatie gedurende ten minste 10 seconde met de lekindicator. Luchtbelletjes in de vloeistof duiden op een lek.

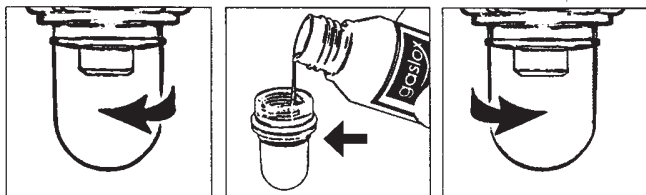

Bijvullen van vloeistof in de lekindicator

Gaslekttest

Tijdens de gaslekttest:

- Alle gasapparatuur uitzetten, inclusief de koelkast.
- Open de kraan van de gasfles.
- Breng met een penseel een zeepoplossing (of spuit eventueel met een lekspray) op alle koppelingen, aansluitingen en regelaars. Belletjes duiden op een lek.

Vergeet niet dat ook de gasverbruikers (gasketel, gaskomfoor etc.) ook moeten worden getest.

GASVERBRUIK

Het verbruik varieert afhankelijk van het jaargetijde (winterweer met verwarming kan veel gas kosten) en uiteraard ook van het gebruik van het fornuis.

De koelkast vraagt niet veel g/uur, maar daar staat tegenover dat die meerdere uren per dag aan staat.

Hier is een tabel met vuistregels. Reken 10 kg gas, 10 000 g, in een volle fles.

Fornuis: Spaarvlam - volle vlam 35-110 g/uur.

Verwarmingsketel (afhankelijk van het vereiste vermogen): 0-380 g/uur.

Koelkast: 8 g/uur.

De gasdruk daalt als de temperatuur daalt!

Bij -15°C stroomt slechts half zo veel gas per minuut uit de fles als bij 13°C. Dit komt doordat de gasdruk daalt als de temperatuur daalt.

Als er in een fles van 11 kg 2,5 kg gas zit en de temperatuur is -15°C, dan kan de fles niet meer dan 350 g per uur afgeven. Bij 13°C kan de fles 700 g per uur afgeven.

Dit verklaart ook waarom de caravan bij sterke koude zo moeilijk warm wordt, ook al is de brander ingeschakeld. Het defect is in eerste instantie dat er te weinig gas in de fles zit.

Een pas gevulde fles van 11 kg kan bij -15°C ruim 900 g afgeven en bij 13°C zelfs 1 800 g per uur.

Gasflessen van compositiemateriaal kunnen alleen tot -10°C worden gebruikt.

In onderstaande tabel ziet u de mogelijke gasafname per uur bij verschillende temperaturen en mate van vulling.

Hoeveelheid gas					
	2,5	4,5	7,0	9,0	11,0
Temp.	Mogelijke afgifte (g)				
- 18	315	427	603	767	807
- 12	387	522	735	943	989
- 7	458	617	871	1120	1170
- 1	531	712	1010	1290	1360
+ 4	603	812	1140	1470	1550
+ 10	671	907	1280	1650	1730

GASFORNUIS

GASKOOKSTEL OP HET WERKBLAD

Het twee- of driepits gaskomfoor is ingebouwd in de keukenblok. Elke brander heeft een ontstekingsbeveiliging. De ontstekingsbeveiliging sluit het gas automatisch af wanneer de vlam dooft door overkoken e.d.

Let op!

De glasklep mag niet omlaag worden geklapt als een van de branders brandt.



De branders worden als volgt aangestoken en uitgedaan:

1. Open de hoofdkraan gemerkt met “kök” die in het onderkastje is geplaatst.
2. De regelknop van elke brander zit op de bovenkant van de kookplaat. Druk de knop van de brander die gebruikt gaat worden licht in en draai deze tegen de wijzers van de klok in om naar het symbool voor een grote vlam.
3. Steek een lucifer aan en houd deze bij de brander terwijl de knop helemaal wordt ingedrukt.
4. Als de vlam brandt, houdt u de knop 10 à 15 s ingedrukt waardoor de ontstekingsbeveiliging warm wordt en doorstroming toestaat. Laat de knop vervolgens los.
Als de knop naar het symbool voor een kleine vlam wordt gedraaid, krijgt u een spaarvlam.

5. Doe de brander uit door de regelknop met de wijzers van de klok mee om te draaien tot de stip op de knop naar boven wijst. De kraan bevindt zich nu in de uitgangspositie en de brander is uit.
6. Sluit de hoofdkraan die gemerkt is met “kök” af.



Let op!

Het gasfornuis mag niet gebruikt worden om de caravan te verwarmen.

GASKOOKSTEL MET OVEN/GRILL


Een aantal KABE modellen is uitgerust met een kooktoestel SMEV 400 met geïntegreerde oven en grill. Het gasstel beschikt over 4 branders. Alle branders zijn voorzien van een thermische beveiliging. Deze thermische beveiliging zal de gastoevoer automatisch afsluiten wanneer de vlam dooft vanwege overkoken of iets dergelijks.

Opgelet!

Het glazen deksel mag niet naar beneden worden geklapt, zolang alle branders nog niet uit zijn.

De branders worden als volgt aangestoken en gedoofd:

1. Zorg ervoor dat de hoofdstroom is ingeschakeld.
2. Open de hoofdkraan gemerkt "keuken" onder de smalle onderkast rechts van de oven.
3. De bedieningsknoppen voor de resp. branders zitten aan de voorzijde van het kooktoestel. Duw de bedieningsknop voor de brander die moet worden ontstoken iets in en draai de knop daarna linksom tot aan het symbool voor de grote vlam.
4. Steek de brander aan door op de ontstekingsknop te drukken en tegelijkertijd de regelknop helemaal in te drukken.
5. Als de vlam brandt houdt u de draaiknop 10-15 seconden ingedrukt. Laat hem daarna los. Door de knop naar het symbool met het kleine vlammetje te draaien, kunt u de vlam op een laag pitje zetten.
6. De brander wordt uitgezet door de regelknop in de richting van de klok te draaien.
7. Sluit de hoofdkraan gemerkt "keuken" weer af.

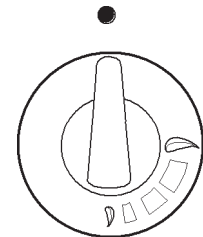

Zie ook de uitvoerige gebruiksaanwijzing van het oventje. Voor oven/grill - zie volgende pagina.

Voordat u de oven en de grill voor het eerst in gebruik neemt, moeten ze gedurende ca 15 minuten op hun maximale vermogen worden aangezet. Daardoor verdwijnt de beschermende vetlaag.


Controleer voor het aanzetten of de brander en het ventilatierooster niet verstopt zijn. De brander van de grill bevindt zich tegen de bovenzijde.

NB. Bij het aansteken van de brander moet het deurtje van de oven of grill altijd open staan. Tijdens het grillen kan het grilldeurtje open of gesloten zijn. Als u de grill gebruikt, mag de opening tussen de branders niet worden afgedicht, omdat anders de afvoer van warmte en rook wordt belemmerd.

1. Zorg ervoor dat de hoofdstroom is ingeschakeld.
2. Open de hoofdkraan van het flessengas.
3. Zet het oven-/grilldeurtje helemaal open. Druk op de regelknop van de brander (oven of grill) die moet worden aangestoken en draai deze tegen de richting van de klok in.
4. Steek de brander aan door op de ontstekingsknop te drukken en tegelijkertijd de regelknop helemaal in te drukken.
5. Als de vlam brandt houdt u de draaiknop 10-15 seconden ingedrukt. Laat hem daarna los. Door de knop naar het symbool met het kleine vlammetje te draaien, kunt u de brander op een laag pitje zetten.

Waarschuwing! Als de brander niet direct aangaat, draait u de regelknop in de "laagste" stand en herhaalt u de aansteekprocedure.

6. U zet de brander uit door de regelknop in de richting van de klok te draaien tot de stand gesloten.
7. Sluit de hoofdkraan die gemerkt is met "keuken".

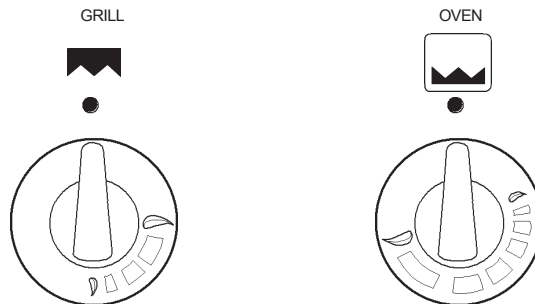

Reinigen

Sluit de oven en laat hem afkoelen alvorens hem te reinigen. Hete oppervlakken kunnen door koud water of een vochtige doek beschadigd worden. Gebruik geen schuurmiddel, zuur, producten op basis van chloride of staalwol. Zorg dat op de oppervlakken geen zuur of basische stoffen zoals wijnazijn, zout, citroen, vruchtensap e.d. achterblijven. Maak roestvrij staal en geëmailleerde oppervlakken alleen schoon met water en zeep of een neutraal schoonmaakmiddel, en droog ze daarna af. Gebruik alleen een schone spons of doek.



Waarschuwing!

Een warme oven (aangestoken oven) moet onder toezicht worden gehouden. Nooit zonder toezicht aan laten staan.

KOELKAST


KABE-caravans kunnen 3 verschillende varianten koelkast voorkomen - 93, 113 resp. 175 liter.

Af fabriek kunnen de meeste KABE-modellen als alternatief worden uitgerust met een 175 liter koelkast (standaard in alle Royal modellen).

De respectievelijke koelkastmodellen worden verderop in dit instructieboek beschreven.



Koelkast 113 liter en 93 liter.

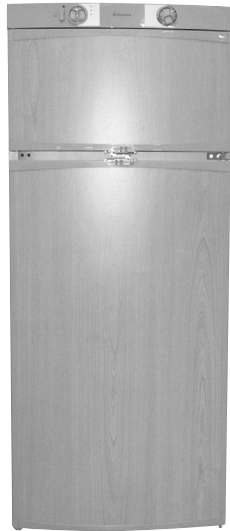

Koelkast 175 liter.

BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN

- Bewaar levensmiddelen altijd in gesloten bakjes of aluminiumfolie of iets dergelijks.
- Zet nooit warm voedsel in de koelkast, maar laat het eerst afkoelen.
- Producten die vluchtige, licht ontvlambare gassen kunnen ontwikkelen, mogen niet in de koelkast worden bewaard.
- Berg bederfelijke levensmiddelen in de directe nabijheid van de koelribben op.

Het 2-sterrenvriesvak (max -12°C) is geschikt voor maken van ijsblokjes en voor het bewaren van diepvriesproducten voor een korte periode. Het is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.

IJSBEREIDING

IJs bereidt u het beste 's nachts - dan is de belasting op de koelkast lager en heeft het koelapparaat meer reserves. Vul de ijslaatjes bijna tot aan de rand met drinkwater en plaats die op de bodem van het vriesvak. Het bereiden van ijs gaat sneller als de thermostaat tijdelijk in de maximale stand wordt gezet, maar vergeet deze niet in de normale stand terug te zetten als het ijs klaar is, aangezien de koelkast anders te koud kan worden.

KOELKAST 93/113 LITER

De koelkast heeft een inhoud van 113 resp. 93 liter met een apart 2-sterren vriesvak.




De koelkast in gebruik nemen

De koelkast is absoluut geruisloos in gebruik. Wanneer de koelkast voor het eerst wordt gebruikt, kan een bepaalde geur worden geroken. Die verdwijnt na een paar uur. Ventileer de ruimte goed. De koelkast bereikt na een paar uur zijn juiste bedrijfstemperatuur. Het vriesvak is koud binnen ca. een uur nadat de koelkast in gebruik is genomen. De koelkast kan werken op netstroom, 12 V of vloeibaar gas. Het gewenste gebruiksalternatief wordt gekozen met de schakelaar (A).

De schakelaar (A) heeft vier standen:

- Gas
- 230V
- 12V
- OFF (uit)

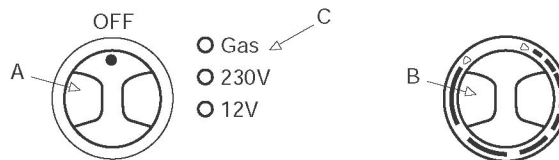

A = Energiekeuzeschakelaar


B = Draairegelaar voor het instellen van de temperatuur

C = Controlelampen voor de resp. energiekeuze

Zie tevens de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de koelkastfabrikant die bij de koelkast worden geleverd.

Voor de koelkast geldt dat hij voor ingebruikneming moet worden schoongemaakt. Gebruik altijd een mild, ongeparfumeerd afwasmiddel voor het schoonmaken. Gebruik nooit sterke chemische middelen of schurende middelen.

Elektrisch systeem 12V

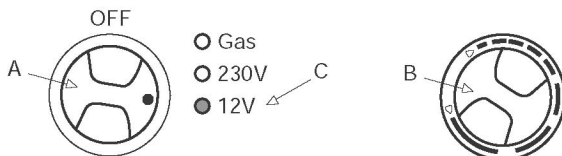


1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op 12 V.
 2. De controlelamp (C), 12 V brandt groen. De koelkast is in gebruik. Als de controlelamp niet brandt, is het apparaat niet in gebruik.
 3. Met de draairegelaar (B) wordt de temperatuur in de hoofdkoelruimte geregeld.
- 12V kan alleen tijdens het rijden worden gebruikt onder voorwaarde dat het parkeerlicht aan staat.

Elektrisch systeem 230V

LET OP!

Kies alleen voor dit systeem als de spanning van de elektriciteitsnetaansluiting overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de koelkast wordt aangegeven. Bij afwijkende waarde kan de koelkast beschadigen.

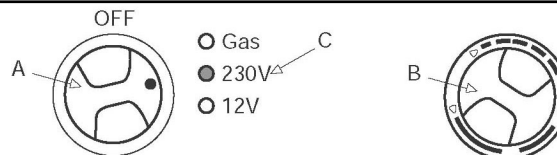


1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op 230 V.
2. De controlelamp (C), 230 V brandt groen. De koelkast is in gebruik. Als de controlelamp niet brandt, is het apparaat niet in gebruik.
3. Met de draairegelaar (B) wordt de temperatuur in de hoofdkoelruimte geregeld.

LET OP!

Bij spanningsverlies op het 230 V-net, wat vaak voorkomt bij een hoge belasting van het elektriciteitsnetwerk op campings, wordt de capaciteit van de koelkast bij het 230V-gebruik gereduceerd.

Wanneer de koelkast voor de eerste keer wordt gebruikt, en na het vervangen van gasflessen, kan er lucht in de gasleiding zitten. Ontlucht deze door de koelkast of eventueel een ander gasapparaat (bijv. het fornuis) even aan te zetten. Het gas ontsteekt dan zonder vertraging.

Gasgebruik - automatische ontsteking

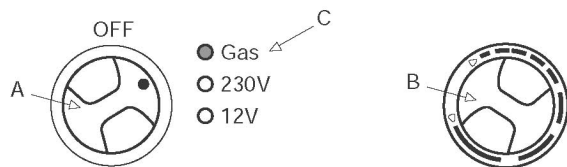


1. Open de afsluiter op de gasfles.
2. Open de stopafsluiter naar de gastoevoer.
3. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op GAS.
4. Zet de draairegelaar (B) op MAX.
5. De ontsteking gebeurt automatisch (er is een tikkend geluid te horen) gedurende ca. 30 s. Bij een geslaagde ontsteking gaat de gele controlelamp aan (C), GAS. De koelkast is in gebruik. Regel de temperatuur in de hoofdkoelruimte met de draairegelaar (B).



LET OP!

De koelkast dient uitsluitend door vloeibaar gas te worden aangedreven (Propan of Butaan). Wanneer de koelkast door gas wordt aangedreven tijdens de reis, moeten alle maatregelen worden getroffen die worden voorgeschreven door de wetten in de resp. landen (volgens de Europese norm EN732). Op en in de buurt van benzinestations is het gebruik van gas altijd verboden!

Bij een gasfout knippert de controlelamp (C) geel.

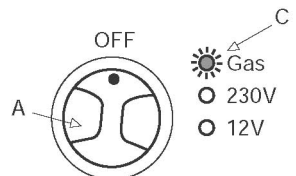

Maatregelen:

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op OFF.
2. Zit er nog steeds gas in de fles?
3. Is de kraan van de gasfles open?

Als de punten 1-3 beantwoordt kunnen worden met "Ja", ga dan door met punt 4.


4. Is de stopafsluiter van het voertuig geopend?
5. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) opnieuw in de stand GAS. Een nieuwe ontstekingssequentie wordt gestart.

Als de controlelamp (C) na ca. 30 s opnieuw geel knippert, is de gasfout niet verholpen (bijv. lucht in de gasleiding).

6. Zet de koelkast met de energiekeuzeschakelaar (A) even in de stand OFF en direct daarna terug in de stand GAS. Herhaal deze procedure 3 à 4 keer om de gasleiding te ontluchten.

Mochten bovenstaande maatregelen niet helpen, neem dan contact op met een erkende garage.

Uitzetten van de koelkast

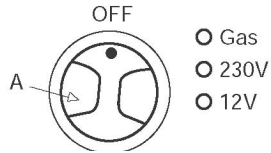

1. Zet de energieschakelaar (A) op OFF. De koelkast is nu helemaal uitgeschakeld.
2. Zet de deur vast in open stand met behulp van de deurstop. De deur staat nu op een kier; dit voorkomt schimmelvorming in de kast.

Ontdooien

Op den duur vormt zich rijp op de koeloppervlakken. Die mag niet te dik worden, aangezien die isolerend werkt en het koeleffect verslechtert.

Controleer het koelelement regelmatig elke week. Als de rijp 3 mm of dikker is, moet de koelkast worden ontdooid.

Bij het ontdooien wordt de koelkast uitgezet. De ijslaatjes en alle etenswaren worden uit de koelkast gehaald en de deur wordt op een kier gezet.

Het dooiwater in de hoofdruimte van de koelkast wordt in een apart daarvoor bestemd reservoir aan de achterzijde van de koelkast verzameld. Daaruit verdampt het water.

Gebruik een doek om het water uit het vriesvak op te nemen.

Probeer het ontdooien niet te bespoedigen met een soort warmteapparaat - dat kan de de plastic oppervlakken in de kast beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen om het ijs mee weg te krabben.

Wanneer al het ijs is gesmolten, maak de kast droog en zet hem weer aan. Leg de etenswaren erin, maar wacht met de bereiding van ijsblokjes tot de koelkast weer koud is.



Als de koelkast voor een langere periode buiten werking wordt gezet, moet de stopafsluiter in de caravan en de afsluiter op de gasfles worden afgesloten.

De ijsvoorraad mag nooit met geweld worden weggehaald, en het ontdooien mag niet bespoedigd worden met behulp van een warmtebron.

Wintergebruik

1. Controleer of de ventilatieroosters en de rookgasuitlaat niet geblokkeerd zijn met sneeuw, bladeren of iets dergelijks.
2. Wanneer de omgevingstemperatuur daalt onder $+8^{\circ}\text{C}$, moet de winterbescherming (apart beschermluik) worden gemonteerd. Dit beschermt de koelkast tegen al te koude lucht.

Het wordt ook aanbevolen de winterbescherming te gebruiken als het voertuig gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.



WAARSCHUWING!

Het gesloten koelsysteem mag niet geopend worden, het bevat een bijtende vloeistof onder hoge druk.




BELANGRIJK!

Het ventilatierooster van de koelkast mag onder geen beding worden bedekt zodat de luchtcirculatie wordt belemmerd. Bedekken van het rooster kan tot oververhitting leiden. Dit geldt met name in de zomer. In de winter kan het rooster gedeeltelijk worden afgedekt met behulp van een beschermkap.

KOELKAST 175 LITER

Koelkast is een 175 liter koelkast met een apart 2-sterren vriesvak van 30 liter.

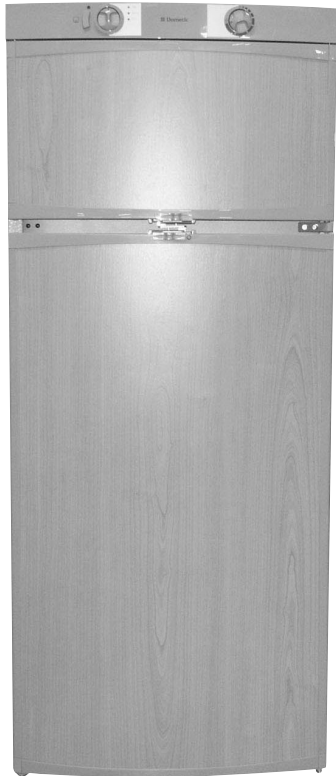


De koelkast in gebruik nemen

De koelkast is absoluut geruisloos in gebruik. Wanneer de koelkast voor het eerst wordt gebruikt, kan een bepaalde geur worden geroken. Die verdwijnt na een paar uur. Ventileer de ruimte goed. De koelkast bereikt na een paar uur zijn juiste bedrijfstemperatuur. Het vriesvak is koud binnen ca. een uur nadat de koelkast in gebruik is genomen. De koelkast kan werken op netstroom, 12 V of vloeibaar gas. Het gewenste gebruiksalternatief wordt gekozen met de schakelaar (A).

De schakelaar (A) heeft vier standen:

- Gas
- 230V
- 12V
- OFF (uit)

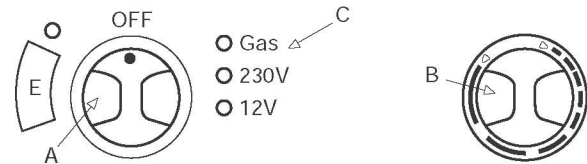

A = Energiekeuzeschakelaar

B = Draairegelaar voor het instellen van de temperatuur

C = Controlelampen voor de resp. energiekeuze


E = Schakelaar verwarmingskabel

Zie tevens de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de koelkastfabrikant die bij de koelkast worden geleverd.

Voor de koelkast geldt dat hij voor ingebruikneming moet worden schoongemaakt. Gebruik altijd een mild, ongeparfumeerd afwasmiddel voor het schoonmaken.

Gebruik nooit sterke chemische middelen of schurende middelen.

Elektrisch systeem 12V

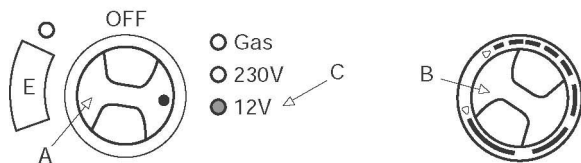


1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op 12 V.
 2. De controlelamp (C), 12 V brandt groen. De koelkast is in gebruik. Als de controlelamp niet brandt, is het apparaat niet in gebruik.
 3. Met de draaigelaar (B) wordt de temperatuur in de hoofdcoolruimte geregeld.
- 12V kan alleen tijdens het rijden worden gebruikt onder voorwaarde dat het parkeerlicht aan staat.

Elektrisch systeem 230V

LET OP!

Kies alleen voor dit systeem als de spanning van de elektriciteitsnetaansluiting overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de koelkast wordt aangegeven. Bij afwijkende waarde kan de koelkast beschadigen.

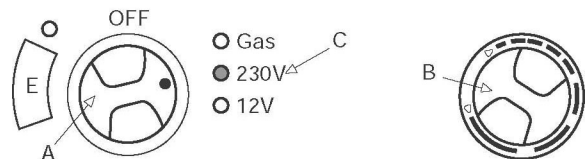


1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op 230 V.
2. De controlelamp (C), 230 V brandt groen. De koelkast is in gebruik. Als de controlelamp niet brandt, is het apparaat niet in gebruik.
3. Met de draaigelaar (B) wordt de temperatuur in de hoofdcoolruimte geregeld.

LET OP!

Bij spanningsverlies op het 230 V-net, wat vaak voorkomt bij een hoge belasting van het elektriciteitsnetwerk op campings, wordt de capaciteit van de koelkast bij het 230 V-gebruik gereduceerd.

Wanneer de koelkast voor de eerste keer wordt gebruikt, en na het vervangen van gasflessen, kan er lucht in de gasleiding zitten. Ontlucht deze door de koelkast of eventueel een ander gasapparaat (bijv. het fornuis) even aan te zetten. Het gas ontsteekt dan zonder vertraging.

Gasgebruik - automatische ontsteking

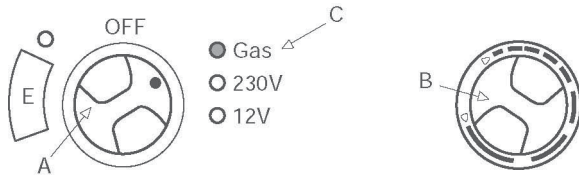


1. Open de afsluiter op de gasfles.
2. Open de stopafsluiter naar de gastoevoer.
3. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op GAS.
4. Zet de draairegelaar (B) op MAX.
5. De ontsteking gebeurt automatisch (er is een tikkend geluid te horen) gedurende ca. 30 s. Bij een geslaagde ontsteking gaat de gele controlelamp aan (C), GAS. De koelkast is in gebruik. Regel de temperatuur in de hoofdkoelruimte met de draairegelaar (B).



LET OP!

De koelkast dient uitsluitend door vloeibaar gas te worden aangedreven (Propan of Butaan). Wanneer de koelkast door gas wordt aangedreven tijdens de reis, moeten alle maatregelen worden getroffen die worden voorgeschreven door de wetten in de resp. landen (volgens de Europese norm EN732). Op en in de buurt van benzinstations is het gebruik van gas altijd verboden!

Bij een gasfout knippert de controlelamp (C) geel.

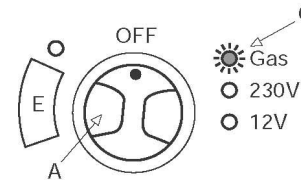

Maatregelen:

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op OFF.
2. Zit er nog steeds gas in de fles?
3. Is de kraan van de gasfles open?
4. Is de stopafsluiter van het voertuig geopend?

Als de punten 1-4 beantwoordt kunnen worden met "Ja", ga dan door met punt 5.


5. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) opnieuw in de stand GAS. Een nieuwe ontstekingssequentie wordt gestart.

Als de controlelamp (C) na ca. 30 s opnieuw geel knippert, is de gasfout niet verholpen (bijv. lucht in de gasleiding).

6. Zet de koelkast met de energiekeuzeschakelaar (A) even in de stand OFF en direct daarna terug in de stand GAS. Herhaal deze procedure 3 à 4 keer om de gasleiding te ontlichten.

Mochten bovenstaande maatregelen niet helpen, neem dan contact op met een erkende garage.

Uitzetten van de koelkast

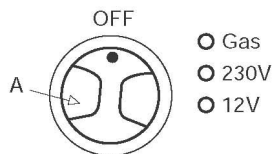

1. Zet de energieschakelaar (A) op OFF. De koelkast is nu helemaal uitgeschakeld.
2. Zet de deur vast in open stand met behulp van de deurstop. De deur staat nu op een kier; dit voorkomt schimmelvorming in de kast.

De ijsvoorraad mag nooit met geweld worden weggehaald, en het ontdooien mag niet bespoedigd worden met behulp van een warmtebron.



Als de koelkast voor een langere periode buiten werking wordt gezet, moet de stopafsluiter in de caravan en de afsluiter op de gasfles worden afgesloten.



Het gesloten koelsysteem mag niet geopend worden, het bevat een bijtende vloeistof onder hoge druk.

Ontdooien

Op den duur vormt zich rijp op de koeloppervlakken. Die mag niet te dik worden, aangezien die isolerend werkt en het koeffect verslechtert. Controleer het koelement regelmatig elke week. Als de rijp 3 mm of dikker is, moet de koelkast worden ontdooid. Bij het ontdooien wordt de koelkast uitgezet. De ijslaattjes en alle etenswaren worden uit de koelkast gehaald en de deur wordt op een kier gezet. Het dooiwater in de hoofdruimte van de koelkast wordt in een apart daarvoor bestemd reservoir aan de achterzijde van de koelkast verzameld. Daaruit verdampt het water. Gebruik een doek om het water uit het vriesvak op te nemen. Probeer het ontdooien niet te bespoedigen met een soort warmteapparaat - dat kan de de plastic oppervlakken in de kast beschadigen. Gebruik ook geen scherpe voorwerpen om het ijs mee weg te krabben.

Wanneer al het ijs is gesmolten, maak de kast droog en zet hem weer aan. Leg de etenswaren erin, maar wacht met de bereiding van ijsblokjes tot de koelkast weer koud is.



Het ventilatierooster van de koelkast mag onder geen beding worden bedekt zodat de luchtcirculatie wordt belemmerd. Bedekken van het rooster kan tot oververhitting leiden. Dit geldt met name in de zomer. In de winter kan het rooster gedeeltelijk worden afgedekt met behulp van een beschermkap.

Wintergebruik

1. Controleer of de ventilatieroosters en de rookgasuitlaat niet geblokkeerd zijn met sneeuw, bladeren of iets dergelijks.
2. Wanneer de omgevingstemperatuur daalt onder +8°C, moet de winterbescherming (apart beschermluik) worden gemonteerd. Dit beschermt de koelkast tegen al te koude lucht.


Het wordt ook aanbevolen de winterbescherming te gebruiken als het voertuig gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.



Warmtekabel

Gedurende de zomermaanden met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid, kan er condens worden gevormd op het metalen raamwerk tussen het vriesvak en de koelruimte. De koelkast is voorzien van een 12 V-warmtekabel om condensvorming te voorkomen.

Om de verwarmingskabel aan te zetten, moet de schakelaar (E) worden ingedrukt. De verwarmingskabel kan constant aan staan of alleen indien nodig. Het controlelampje (B) brandt zodra de verwarmingsfunctie aan staat.

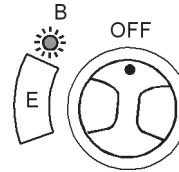

B = Controlelampje verwarmingskabel
E = Schakelaar verwarmingskabel

LET OP!

De warmtekabel trekt continu 12 V stroom in stand (I). Die dient uitgezet te worden als de accu geen lading krijgt.

ALGEMEEN ADVIES EN ONDERHOUD

De koelkast is geschikt voor het bewaren van alle etenswaren die bij kamertemperatuur bederven en van etenswaren die gekoeld geserveerd moeten worden. De etenswaren worden in de koelkast gezet als ze koud zijn, of in elk geval zijn afgekoeld tot kamertemperatuur. Etenswaren met een krachtige smaak en geur kunnen deze makkelijk op andere etenswaren overdragen. Daarom moeten alle etenswaren die in de koelkast worden bewaard in gesloten bakjes of huishoudfolie worden weggezet. Op die manier wordt ook voorkomen dat etenswaren uitdrogen en is de ijsvorming in de koelkast minder.

Controle

Raadpleeg altijd een vakman, zowel voor de vereiste veiligheidscontrole om het jaar, als de aanbevolen functiecontrole en eventuele reparaties!

Controleer minstens één keer per jaar en graag ook voor het gebruik na een langere onderbreking of:

- De ventilatie-openingen niet afgedekt zijn.
- De gebruiksaanwijzing aanwezig is.
- Het flessengassysteem dicht is. (Gebruik lekspray of zeepwater op alle denkbare lekkagepunten). Begin met de kast afgesloten en herhaal de proef, als er geen lekkage wordt geconstateerd, met de kast op gas.
- De brander schoon is en dat er geen troep of brandbare voorwerpen zich in de buurt van de brander hebben verzameld.

Schoonmaaken van de koelkast

Maak de koelkast regelmatig schoon zodat die fris en hygiënisch blijft. Zet eerst de koelkast uit. Maak vervolgens de binnenkant en de inrichting schoon met een doek die vochtig is gemaakt en uitgewrongen is in een oplossing bestaande uit een theelepeltje soda op een halve liter handwarm water.

Gebruik nooit schoonmaakmiddel, schuurpoeder, sterk geparfumeerde producten of waspolish voor het schoonmaken van de binnenkant van de koelkast, aangezien zulke middelen de oppervlakken kunnen beschadigen en een sterke geur kunnen achterlaten.

De buitenkant moet met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel worden afgenomen. Echter niet de deurlijst. Het koelapparaat op de achterkant van de kast moet zo nu en dan worden schoongemaakt met behulp van een borstel, maar let erop dat de koelkast afgesloten is als dit gebeurt.

Enkele algemene tips.

Let op dat:

- De koelkast niet in gebruik is op 12 V als de caravan gestald is, de accu raakt heel snel ontladen.
- Ontdooi regelmatig.
- Maak de koelkast schoon, droog de koelkast uit en laat tevens de deuren open staan als de koelkast gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- Verpak de etenswaren die vloeibaar zijn of een sterke lucht hebben, goed.
- De ventilatie-openingen vrij zijn.
- Houdt de deuren dicht tijdens het rijden met behulp van deurvergrendelingen.

Storingzoeken en maatregelen koelkast

Controleer onderstaande punten voordat u eventueel servicepersoneel raadpleegt:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Geschikte maatregel
Gering koeleffect	Slechte ventilatie vanwege verstopt muggengaas of beschermingsluikjes die de luchttoevoer belemmeren Koelelementen zitten vol met ijs en rijpaanslag Thermostaat staat niet goed Gasdruk niet in orde Omgevingstemperatuur te hoog (bijvoorbeeld doordat de ventilatieopeningen zich aan het uiteinde van de voortent bevinden) Er is te veel (warme) etenswaar in één keer in de koelkast geplaatst De deur is niet goed dicht gedaan of de deurafdichting is defect	Demonteer muggengaas of winterbescherming Koelkast ontdooien Thermostaat goed instellen Controleer de drukregelaar aan de hand van de koelkastspecificaties Zorg voor goede ventilatie Etenswaar (warme) uit de koelkast verwijderen Deur sluiten of deurafdichting vervangen


Koelkast (vervolg) - Controleer onderstaande punten voordat u eventueel servicepersoneel raadpleegt:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Geschikte maatregel
De koelkast werkt niet	Niet goed aangezet	Lees de instructies in het hoofdstuk "Koelkast aanzetten"
	Koelelementen liggen niet goed verticaal	Zet de caravan recht
	De koelkast werkt niet bij specifieke energiekeuze	Kijk of de koelkast wel op één van de andere energiebronnen werkt
Koelkast werkt niet op gas	De gasfles is leeg	Gasfles vullen
	De gaskranen staan dicht	Gaskranen open zetten
Koelkast werkt niet op 12V	12V spanning niet aangesloten	12V aansluiten
	12V zekering doorgebrand	Zekering vervangen
	Accu niet geladen	Accu laden
Koelkast werkt niet op 230V	230V stroomvoorziening werkt niet	230V aansluiten
	230V zekering doorgebrand	Zekering vervangen

VERWARMINGSSYSTEEM


De KABE-modellen zijn voorzien van centrale verwarming door middel van vloestofverwarming. De ketel krijgt zijn verbrandingslucht via een toevoerpijp, en afvoergassen worden via een schoorsteen op het dak afgevoerd. De verbranding is dus volledig gescheiden van het inwendige van de caravan. Een bijgeleverd verlengstuk voor de schoorsteen kan in het winterseizoen worden gebruikt wanneer er veel sneeuw op het dak kan komen te liggen.

De verwarmingsketel is voorzien van een ontstekingszekering die de gastoevoer automatisch afsluit als de vlam om de een of andere reden zou uitgaan. De warmte in de caravan wordt geregeld door met de thermostaat de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

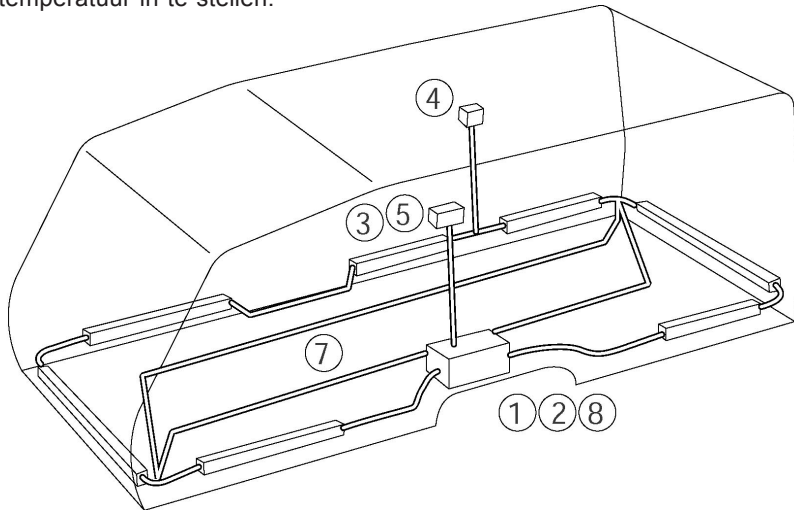

ALDE COMPACTKETEL C3010

De KABE-modellen hebben een verwarmingsketel van het bovenstaande type die in de kleerkast is geplaatst. De verwarmingsketel heeft een geïntegreerde boiler, elektrisch element van 3 kW en een bijzonder expansievat. Het elektrische element is aangesloten op een afzonderlijke 230 V-leiding, die beveiligd is met een automatische 16A-zekering en gebruik van het elektrisch element van 3 kW toestaat. Dit vereist echter dat de aansluiting op de stang een stopcontact van 16 A toestaat.

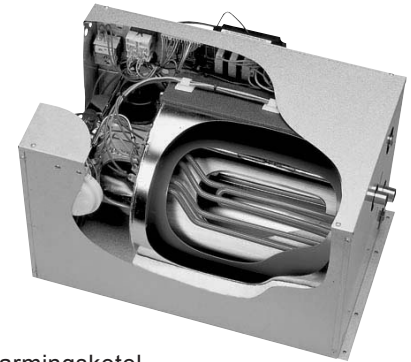

1. Verwarmingsketel
2. Elektrisch element
3. Vermogenomschakelaar
4. Expansievat met 12 V-circulatiepomp
5. Bedieningspaneel (de plaatsing kan per model caravan verschillen)
6. Omschakelaar 12V/230V
7. Vloerverwarming
8. Boiler

BEDIENINGSPANEEL VAN DE C3010-KETEL

De ketel wordt bediend via een centraal geplaatst bedieningspaneel. De functies worden op een overzichtelijk digitaal display aangegeven.



Wanneer de verwarmingsketel is ingesteld op bedrijf met zowel elektriciteit als gas, zal aan het 230V bedrijf de voorkeur worden gegeven.

Na een stroomstoring duurt het ongeveer 30 seconden voordat het ontstekingsmechanisme van de ketel gebruikt kan worden.

De verschillende functies van het bedieningspaneel

Op het digitale display van het bedieningspaneel ziet u de verschillende functies die u via het bedieningspaneel kunt controleren/besturen/instellen, o.a.

- Aanzetten en uitschakelen van de verwarming.
- Instellen van de temperatuur.
- Tijdelijk vergroten van de hoeveelheid warm water.
- Verwarming met gas.
- Verwarming met elektriciteit.
- Besturing van de circulatiepomp.
- Indicatie van de 230 V aansluiting.
- Indicatie binnentemperatuur.
- Indicatie tijd.
- Externe start (winterverwarming)
- Handmatige/automatische instelling van de nachttemperatuur.
- Automatische start van de verwarming.

Voor meer uitgebreide informatie over de verschillende functies van de C3010-ketel wordt verwezen naar de afzonderlijke handleiding die met de caravan wordt meegeleverd.

NB.

Reparatie van de C 3010-ketel mag alleen door de vakman worden uitgevoerd.

HET SYSTEEM VULLEN

Om te voorkomen dat de ketel en het verwarmingssysteem bevroren of door corrosie beschadigen, moet er onvoorwaardelijk 40% GLYCOL (overeenkomend met -26°C) van een voor het doel geschikte kwaliteit in het water worden gemengd waarmee de ketel wordt gevuld. Is er reden om de warmte-installatie tegen extreem lage temperaturen te beschermen, dan moet het glycolgehalte verder worden verhoogd.

Glycol moet minimaal één keer in de vier jaar worden vervangen – bij voorkeur om het jaar (zie het serviceboek).

Aanbevolen glycolproducten

Gebruik alleen glycol van het type mono-ethyleenglycol met corrosieremmer. Dit type is getest en goedgekeurd volgens de kwaliteitsnorm SAE J 1034. Bij dealers en benzinestations zijn de volgende goedgekeurde glycolproducten verkrijgbaar (geldt voor de Zweedse markt): Anti Freeze (Statoil), Havoline XLC+B (Preem), Coolelf Auto Supra (Elf).

NB.

Vermeng nooit verschillende typen glycol omdat daardoor chemische reacties kunnen optreden die het verwarmingssysteem kunnen beschadigen.

Voer regelmatig een controle uit om te zien of er geen lekkage bij een van verbindingen van het verwarmingselement is ontstaan. Als er glycol is gelekt, dit goed met water afspoelen en afdrogen.

Bijvullen

Til de beschermplaat voor het expansievat weg. Draai de moer van de circulatiepomp los en til deze op. Vul vervolgens het systeem zodat het vloeistofniveau net boven MIN komt (bij koude ketel). Laat de pomp zakken en draai de moer vast. Zet de beschermplaat op zijn plek.

Aftappen

Het aftappen vindt plaats via de aftapplug, die onder vloer bij de ketel zit en met een tang wordt losgedraaid. Maak ook de klep van het expansievat los.

ONTLUCHTEN

- Zorg ervoor dat de aftapplug en de ontluchtingssnippel aangedraaid zijn.
- De ontluchtingssnippels zijn achter de convectorbescherming in de toiletruimte geplaatst, voor de voorste steunlijst bij de buitendeur, alsmede op de convector boven de C3010-ketel.
- Vul de vloeistof volgens de eerder gegeven beschrijving bij. Draai de ontluchtingsschroef los en laat eventuele lucht ontsnappen.
Zet de warmte en de circulatiepomp in werking. Doe dit enige tijd zodat eventuele lucht uit het systeem verdwijnt.

- Als er nog lucht in het systeem zit, is er een “bubbelend” geluid in het expansievat te horen. Het systeem moet blijven draaien tot dit geluid is verdwenen.
- Denk eraan vloeistof bij te vullen al naar gelang het niveau daalt.

Zou er toch nog lucht in het systeem zitten, dan kunt u als volgt te werk gaan:

- Draai het neuswiel zover mogelijk omlaag zodat de caravan “op zijn neus” helt. Laat hem ca. 5 min zo staan. Laat de caravan vervolgens zo ver mogelijk naar achteren hellen. Laat hem ca. 5 min zo staan. Herhaal dit een paar keer en zet vervolgens het verwarmingssysteem aan zoals hierboven beschreven.

VLOERVERWARMING

De KABE-modellen zijn voorzien van het watergeleide vloerverwarmingssysteem van KABE waarvoor patent is aangevraagd.

De vloertemperatuur wordt automatisch ingesteld door shunten van het overige systeem.

Als af fabriek gemonteerde optie kan de caravan worden uitgerust met een uitschakelfunctie voor de vloerverwarming. Deze kan dan worden uitgesloten van het overige verwarmingssysteem met een schakelaar in het bovenkastje bij de printkaart (zekeringen).

Bij spanningsverlies op het 230 V-net, wat vaak voorkomt bij een hoge belasting van het elektriciteitsnetwerk op campings, neemt de capaciteit van het elektrisch element af.

Als de aansluitkabel lang is, kan er spanningsverlies ontstaan, waardoor het vermogen van het elektrisch element afhankelijk van de lengte afneemt.



In caravans met vloerverwarming mag niet in de vloer geschroefd of gespijkerd worden.

BOILER

De boiler is standaard en zit ingebouwd in de ketel. De boiler heeft een inhoud van ca. 8,5 l vers water en kan ca. 12 l water van 40°C per half uur produceren (bij een koudwatertemperatuur van 10°C).

Als de boiler gebruikt moet worden, moet de gasketel ca. 20 min tevoren worden gestart op de maximale keteltemperatuur om optimaal warm water te krijgen.

Als in plaats van gas het elektrisch element wordt gebruikt om de boiler te verhitten, neemt de capaciteit iets af.

Spoel de boiler altijd door voordat die wordt gebruikt, met name als die lang niet is gebruikt.

Bij continu gebruik van de boiler moet die ca. 1 keer per maand worden geleegd. Dit om een nieuwe luchtbuffer in de boiler te krijgen.

De boiler bijvullen

Het bijvullen van de boiler hoeft slechts eenmalig te gebeuren. Zet de stroomschakelaar op het elektrisch paneel op "On". Zet de één-handle mengkraan op warm open tot er water uitkomt. Dan is de boiler gevuld.


Let op!

Het verse water in de boiler moet altijd worden afgetapt wanneer er kans op bevriezing is en de caravan niet wordt gebruikt. De garantie dekt geen vorstschades.

De boiler legen

De boiler wordt als volgt geleegd:


1. Zet de verswaterpomp uit.
2. Zet alle warmwaterkranen in het voertuig open.
3. Zet vervolgens het veiligheids-/aftapventiel open door de gele hendel (A) in verticale stand te brengen.
4. De boiler wordt nu via de slang van het veiligheids-/aftapventiel direct onder het voertuig geleegd. Controleer of al het water eruit loopt (ca. 8-9 l). Laat het veiligheids-/aftapventiel open staan tot de boiler weer gebruikt wordt.

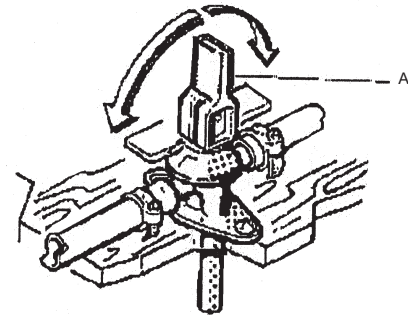

WATERSYSTEEM

De KABE-caravan hebben een watertank, die uitwendig wordt bijgevuld via een uitwendige vulbuis met een afsluitbare klep, en een ledigingsysteem dat bestaat uit een uitwendige kraan. Via waterslangen wordt het water naar de ejecteurs gepompt. Om de waterpomp in werking te stellen is het noodzakelijk dat de schakelaar op het elektrisch paneel in de stand “On” staat. Om de watertank schoon te maken wordt het deksel op de tank losgedraaid. Met bijvoorbeeld een afwaskwast kunt u vervolgens de hele tank schoonmaken.

Het spoelwater wordt via de afvoer afgevoerd. De aansluiting van het watersysteem blijkt uit de schets.

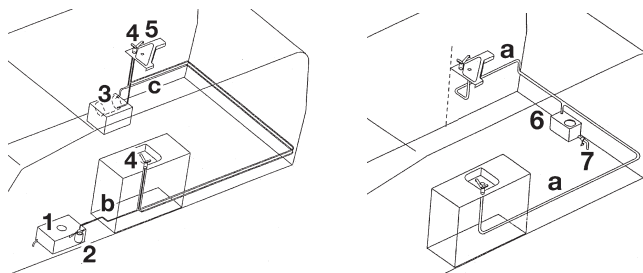


Principeschets watersysteem en afvalwatersysteem.

1. Watertank met uitwendig bijvullen en ledigen
2. Waterpomp (in de tank)
3. Boiler
4. Eén-handle mengkraan
5. Handdouche (douchecabine in een aantal modellen)
6. Afvalwatertank
7. Afvoera
- a Afvoerleiding
- b Koudwaterleiding
- c Warmwaterleiding



Zorg er altijd voor dat er vers water in de watertanks zit, omdat oud water schadelijk kan zijn.

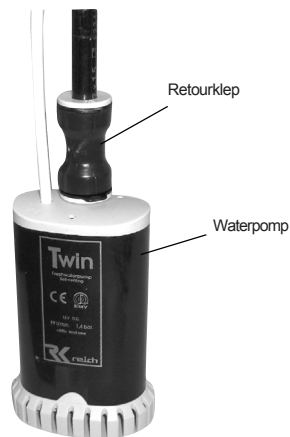

BEVRIEZINGSGEVAAR

Als de caravan in de winter niet wordt verwarmd, moeten waterpomp, retourkleppen en mengkranen geheel gelegeerd worden. Anders kan de uitrusting door het aanwezig water stukvriezen.

Laat alle waterkranen open staan op een stand tussen koud en warm in (zodat zowel de koudwaterleiding als de warmwaterleiding wordt geventileerd).

De garantie geldt niet voor onderdelen die ten gevolge van bevriezing kapot zijn gegaan.


BIJVULLEN - AFTAPPEN

Het bijvullen vindt plaats via de uitwendige vulbuis. Controleer of de aftapkraan van de tank gesloten is.

Het aftappen van het systeem gaat als volgt:

Leeg de watertank door de kraan bij de tank open te zetten. Open de één-handle mengkraan in het toilet en de pentry (niet tegelijk) en laat de pomp draaien tot het water ophoudt met stromen. Leeg ook het watersysteem van het cassettetoilet.

Ten aanzien van het legen van de warmwaterboiler – zie pag. 77.

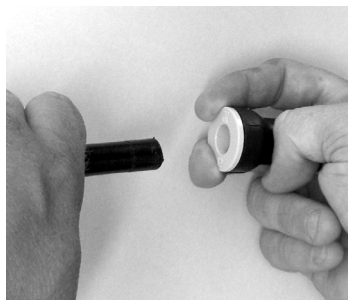

WARM EN KOUD WATER

De KABE-caravan hebben standaard een boiler.

De boiler is aangesloten op het overige watersysteem en daarom zijn de watertank en de pomp gemeenschappelijk voor zowel warm als koud water. De boiler is in de ingebouwd in de ketel. Voor een beschrijving van de boiler, zie onder verwarmingssysteem.

In de caravans zit op de plaats van gebruik een één-handle mengkraan met een blauwe markering, die koud water geeft, en een rode markering, die warm water geeft. De tussenpositie geeft een menging van koud en warm water. Een voorwaarde voor het verkrijgen van warm water is dus dat de ketel aan staat of dat het 230 V-elektrisch element in werking is.

Met warm weer moet de 12V-circulatiepomp dan wel de 230V-circulatiepomp uitgeschakeld zijn om te zorgen dat er zo min mogelijk warmte in de caravan terechtkomt.


Eén-handle mengkraan met handdouche

De KABE-caravan hebben waterkranen van het type één-handle mengkraan. De waterpomp start wanneer de handgreep omhoog wordt getild en de ingebouwde stroomschakelaar inschakelt; deze wordt weer verbroken als de greep naar beneden wordt gedrukt. Het mengen van warm en koud water geschiedt door de greep naar links of naar rechts te draaien.

Uitwendige douche

Een aantal KABE modellen is standaard uitgerust met een uitwendige douche. De slang wordt met een simpele bajonetskoppeling aangesloten. De hoeveelheid warm en koud water wordt met de uitwendige knop geregeld.

U start de waterpomp door de stroomschakelaar (A) naar rechts te bewegen. Vergeet niet om na gebruik de stroomschakelaar terug te zetten zodat de waterpomp niet nodeloos blijft werken.

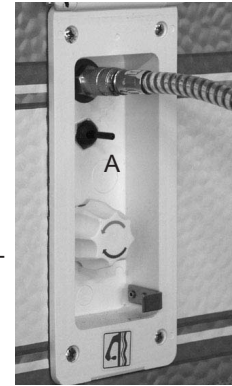

AFVOER

De KABE-caravan zijn standaard voorzien een geïntegreerd afvoersysteem en een afvalwaterzak.

De afvoer vanaf de keuken is gekoppeld aan die van de toiletruimte, en de uitlaat is voorzien van een stopkraan, die vanaf de buitenkant van de caravan toegankelijk is, en een aansluitnippel voor het aansluiten van een afvalwaterzak.

Voor de aansluitnippel van de afvalwaterzak zit een afvalwatertank van 15 l, die gebruikt kan worden wanneer de stopkraan is afgesloten en er geen afvalwaterzak is aangesloten. De tank voor het afvalwater moet jaarlijks worden afgewassen met afwas-middel en afwasborstel. Verwijder de lattenbodem boven de watertank om het schoonmaken gemakkelijker te maken.


Als er een douchekuij is geïnstalleerd is er nog een afvoer. Een zogenaamde "stortafvoer" waarvoor geen afzonderlijke afvoerwaterzak wordt bijgeleverd.

AANSLUITING OP WATERLEIDING

Als af fabriek gemonteerde optie kan de caravan worden uitgerust met een mogelijkheid voor aansluiting op een bestaand waterleidingssysteem.

Het gebruik van zo'n aansluiting geschiedt volgens onderstaande beschrijving:

1. Sluit de magneetklep (A) aan op de aansluiting (B).
2. Sluit het stereocontact (C) aan op de hiervoor bedoelde aansluiting (D).
3. Zet de schakelaar (E) in de stand voor aansluiting op waterleiding.
4. Controleer of de aftapkraan (F) dicht staat (handgreep horizontaal).
5. Zet de schakelaar voor de waterpomp ("Waterpomp") op het bedieningspaneel in de stand "ON".
6. Hierna kunnen de kranen zoals gewoon worden gebruikt.

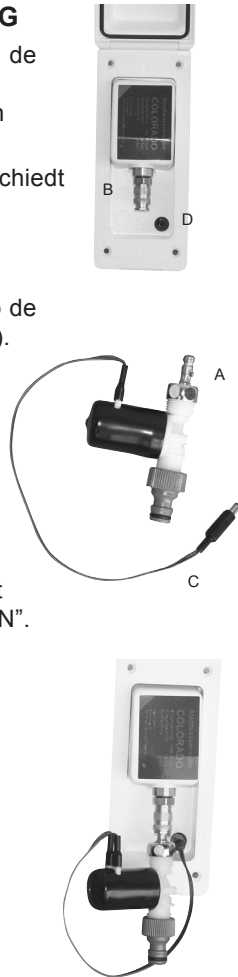

Aftappen van waterleidingaansluiting



Het legen van deze waterleidingaansluiting geschiedt als volgt:

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Maak de slang los.
3. Open de aftapkraan (F) (handgreep verticaal) en laat het water naar buiten lopen.
4. Sluit de aftapkraan (F) (handgreep horizontaal).
5. Zet de schakelaar voor de waterpomp ("Waterpomp") op het bedieningspaneel in de stand "OFF".
6. Zet de schakelaar (E) in de stand waterpomp.
7. Maak de magneetklep (A) los incl. het stereo-aansluiting (C). De magneetklep en het stereocontact moeten op een vorstvrije plaats worden bewaard.

Normaal aftappen van het complete watersysteem dient volgens de aparte beschrijving te worden gedaan.

Opgelet!

In een caravan met een waterleidingaansluiting moet deze aansluiting bij kans op vorst worden afgetapt.

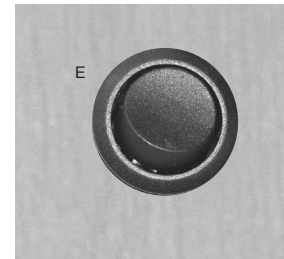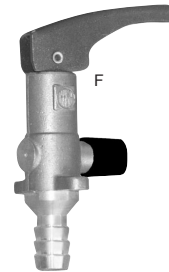

TOILET

De caravan is uitgerust met een Thetford spoeltoilet.

Vul het toilet voor gebruik met ca. 2 liter water zodat de bodem bedekt is. Giet daarna sanitaire vloeistof door de afvoerpijp (niet door het toilet).

Sanitaire vloeistof is te koop bij uw KABE dealer.

Als de tank van het toilet bijna vol is, gaat het niveaulampje bij de doorspoelknop branden.

U dient de tank te legen voordat het niveaulampje gaat branden.

GEBRUIK THETFORD TOILETSPOELING


Gebruik van het toilet:

1. Draai de toiletstoel in de gewenste stand.
2. Open de ventielklep van het toilet met de hendel.
3. Na gebruik het toilet doorspoelen door op de spoelknop te drukken.
4. Sluit de ventielklep van het toilet.

Opm.

Om de waterpomp te starten moet de stroomschakelaar "WATER PUMP" op het bedieningspaneel van de caravan in de stand "ON" staan.


Zie voor de reiniging van toilet en afvaltank en voor het smeren van afdichtingen e.d. de gebruiks- en onderhoudshandleiding die bij de caravan wordt geleverd.

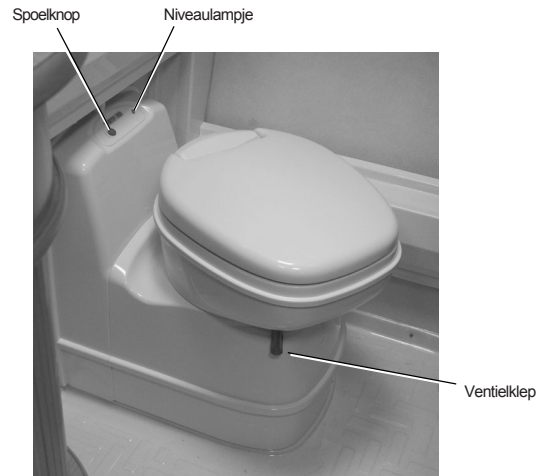

LEGEN VAN HET THETFORD SPOELTOILET

Zo leegt u het toilet:

1. Sluit de ventielklep van het toilet.
2. Trek de afvaltank naar buiten, zie de afbeelding rechts.
3. Draag de afvaltank aan het hengsel. Draai de leegpijp zodat deze tijdens het dragen van de afvaltank naar boven wijst (zie de figuur).
4. Leeg de afvaltank in een gewoon toilet of een andere goedgekeurde ledigingsplaats. Druk op de ontluchtingsklep (zie de afbeelding).
NB. Druk niet op de ontluchtingsklep voordat de leegpijp naar beneden wijst.
5. Giet sanitaire vloeistof en water in de afvaltank.
6. Plaats het deksel terug op de leegpijp.
7. Schuif de afvaltank weer onder het toilet van de caravan.

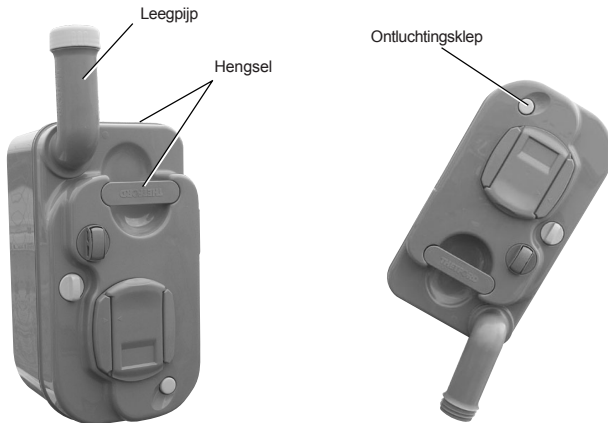

Zie ook de meer uitgebreide handleiding die bij de caravan wordt geleverd.

VENTILATIE

VEILIGHEIDSVENTILATIE

KABE-caravans voldoen aan de geldende eisen voor vaste ventilatie. Dit betekent dat de caravan is voorzien van een vaste veiligheidsventilatie die niet mag worden gewijzigd!

De lucht in de caravan kan worden afgevoerd door:

- vaste ventilatoren in het plafond
- dakluiken met vaste ventilatie
- keukenventilatie

De aanvoeropeningen voor frisse lucht bevinden zich in de vloer. De frisse lucht wordt via een kanaal door de convector (verwarming) de caravan ingeleid.

Zorg ervoor dat de vaste veiligheidsventilatie niet wordt geblokkeerd of beperkt. In de winter moeten dakluiken en ventilatieopeningen vrij worden gehouden van sneeuw.

Om vrije toevoer van frisse lucht te garanderen, moet de lucht onder de caravan kunnen circuleren. Zorg ervoor dat sneeuw rond de caravan de toevoer niet blokkeert.



Let op!

Luchttoe- en afvoeren bedekken is verboden, evenals het aanbrengen van wijzigingen in een gegeven vaste ventilatie.

VENTILATIE EN COMFORT

De behoefte aan ventilatie in de caravan wordt bepaald door meerdere factoren zoals het weer, het aantal personen in de caravan en hun bezigheden.

Voor een aangenaam klimaat in de caravan kan de ventilatie op een aantal manieren worden aangepast:

- instellen van de luchtstroom in het ingebouwde ventilatiesysteem van de caravan, "KABE Variovent" geheten.
- luchten door het openen van ramen, ventilatieluik en dakluiken.
- versterken van de keukenventilatie door de afzuigkap aan te zetten.

Ventilatie tijdens het rijden

Tijdens het rijden moeten alle ramen en dakluiken gesloten en vergrendeld zijn.

Tijdens het rijden moet de ventilatie in de caravan zo beperkt mogelijk zijn. Stel de regelbare ventilatie in op de stand "MIN".


De aanvoeropeningen voor frisse lucht bevinden zich in de vloer. Tijdens het rijden kan het bij bepaalde voertuigcombinaties voorkomen dat uitlaatgas van de auto de caravan binnenkomt. Dit kan vooral problemen veroorzaken bij auto's die op diesel rijden, omdat uitlaatgas en roet moeilijk te verwijderen zijn. Als de uitlaat van een dieselauto zich aan dezelfde kant bevindt als de ventilatieopening van de caravan, moet men de uitlaat verplaatsen of een spoiler of plaat aanbrengen voor de ventilatieopening van de caravan. Omdat deze oplossing afhankelijk is van elke individuele voertuigcombinatie, kan dit niet standaard door KABE worden uitgevoerd.

Instelbare ventilatie "KABE Variovent"

De luchtstroom van de ventilatie in de caravan kan worden ingesteld met de knop "MAX-MIN". Deze knop bevindt zich op de wand boven een van de instelbare aanvoeropeningen voor frisse lucht.

In de stand "MIN" is de luchtstroom beperkt tot de veiligheidsventilatie. De luchtstroom wordt traploos ingesteld tot maximaal in de stand "MAX".


De meeste modellen KABE-caravans zijn voorzien van twee instelbare luchtingangen en hebben dus twee regelknoppen voor de ventilatie. Deze kunnen individueel worden ingesteld.

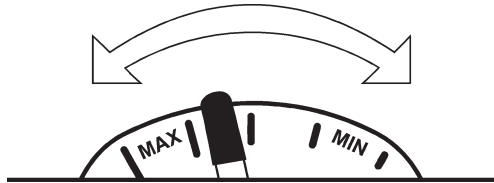

KEUKENVENTILATIE

De aanzuigkap van de keukenventilatie bevindt zich boven de kookplaat. De keukenventilatie is van het zelfventilerende type zonder klep, wat betekent dat de ventilatie steeds open staat.

De keuken is bovendien uitgerust met een ventilator die zorgt voor extra krachtige afzuiging. De schakelaar bevindt zich op het paneel van de afzuigkap onder de servieskast. Daar bevindt zich ook de schakelaar voor de keukenverlichting.

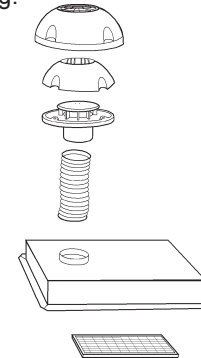

Het filter dat het vet in de etenswalm absorbeert, moet af en toe worden gereinigd. Hoe vaak dit nodig is, hangt af van de eetgewoonten en van de tijd dat de ventilator werkt. Reinig het filter regelmatig. Wacht niet tot het afzuigvermogen van de ventilator vermindert. Reinig het filter met heet water en vaatwasmiddel.

Door losschroeven van de plafondaansluiting kunt u de ventilatorschoepen en de motor bereiken om deze schoon te maken.

VENTILATIELUIKJE

Sommige modellen zijn uitgerust met een ventilatieluikje. Dit ventilatieluikje biedt tochtvrije extra ventilatie gedurende de nacht of wanneer men zich niet in de caravan bevindt. Sluit het luikje door het slot in de opening van het kozijntje te drukken en de knop daarna een kwart slag te draaien.



RAMEN

Om zoveel mogelijk condens te voorkomen en een goede isolatie te verkrijgen, zijn alle ramen dubbel. Het raam wordt open gezet door de handgreep op het sluitmechanisme naar het midden van het raam te draaien. De ramen zijn van acrylglas. Een sterk, helder en taai materiaal, dat echter wel om voorzichtigheid vraagt zodat er geen krassen op komen.

Het schoonmaken van ramen moet voorzichtig gebeuren omdat ze zeer gevoelig zijn voor krassen. Bij uitwendig schoonmaken wordt rijkelijk water gebruikt en een zachte spons. Als alle krassen veroorzakende deeltjes zijn verwijderd, kan er met zeep en water en een zachte doek worden schoongemaakt. Voor het droogmaken gebruikt u vervolgens een zeemleer.

Als u een kleine kras op een raam heeft zitten, dan kan deze in het algemeen weggepoetst worden met een poetsmiddel, bijvoorbeeld Turtlewas. Voor het schoonmaken van de caravanramen wordt Seitz schoonmaakmiddel voor acrylplastic met antistatisch effect aanbevolen. Volg de aanwijzing op de verpakking.

Let op!

Neem een raam nooit af met een droge doek als het niet eerst met veel water is schoongemaakt.

Gebruik nooit vuile doeken, schuurpoeder of oplosmiddelen van welke aard dan ook, ook geen gewone middelen voor het schoonmaken van ruiten. Asfaltvlekken etc. kunnen worden verwijderd met petroleum, waarna het hele raam gewassen moet worden. Verflekken kunnen met staalwol worden verwijderd. Polijsten met een poetsmiddel.

RAAM MET GEÏNTEGREERD ROLGORDIJN

Het verduisteringsgordijn is beneden gemonteerd en het muggengaas boven. Hierdoor kunnen de rugkussens tegen de zon worden beschermd en kan inkijk 's avonds worden voorkomen, terwijl er bij een open raam via het muggengaas wel een zekere ventilatie is.

De gordijnen worden gekoppeld door het bovenste gordijn naar beneden te brengen en de bevestigingen in elkaar te klikken.

Let op! Pak alleen de snelbevestiging vast.

Het muggengaas en het rolgordijn kunnen in de gewenste stand worden vastgezet. Het loskoppelen doet u in omgekeerde volgorde. Breng het muggengaas naar beneden, maak de sluiting los en breng het muggengaas naar de bovenste ruststand.

De rolgordijnen en het muggengaas kunnen met een milde zeepoplossing worden gewassen.

CONDENS TUSSEN DE RUITEN

Condens (wasem) ontstaat op natuurlijke wijze wanneer warme lucht op een koud oppervlak stoot, bijv. op de binnenkant van een raam en tussen de ruiten van een dubbel raam.

De vorming van condens wordt door een aantal factoren bepaald:

- Het temperatuurverschil tussen het interieur van de caravan en de buitenlucht.
- Het weer. Een hoge luchtvochtigheid of mist buiten maakt dat de lucht binnenin de caravan meer waterdamp bevat.
- Het aantal personen (of huisdieren) dat zich in de caravan bevindt.

- De activiteiten in de caravan (bijv. het bereiden van eten). Als de weersomstandigheden en de activiteiten veel condens veroorzaken, kunt u condensvorming tegengegaan door:

- Te ventileren zodat de lucht in de caravan zo weinig mogelijk waterdamp bevat. Open het dakluik voor een effectieve ventilatie. Zorg ervoor dat de vaste ventilatie van de caravan niet wordt belemmerd, bijv. door kussens of andere lading die de ventilatiekanalen blokkeren.
- Verhoog de temperatuur in de caravan.

Door de temperatuur in de caravan te verhogen, wordt de luchtstroom van de bestaande ventilatie vergroot. Bovendien worden de binnenste ruiten van de ramen warmer, wat verdere vorming van condens tegengaat.

Wanneer zich op koude oppervlakken condens afzet, kunt u deze oppervlakken afdrogen.

De ramen van de caravan zijn gemaakt van acryl. In de loop van de tijd kan waterdamp door het acryl heendringen, waardoor zich tussen de ruiten wasem of condens kan verzamelen. Dit is een natuurlijk proces, de condens verdwijnt na enige tijd vanzelf wanneer de waterdamp de tijd heeft gehad om weg te trekken.

DEUR

De deur en de dichting daarvan zijn onderdelen van de caravan die het meest worden belast omdat ze worden blootgesteld aan voortdurende temperatuurswisselingen. De scharnieren en het slot van de deur, die worden blootgesteld aan regen en vuil water, moeten iedere maand worden gesmeerd wanneer de caravan wordt gebruikt.

DAKLUIKEN

Instructies voor het schoonmaken van dakluiken:

1. Open het dakluik.
2. Draai de schroeven van de armen van de handgrepen los met een kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat u de schroeven niet kwijtraakt, want het zijn speciale schroeven.
3. Haal de armen van de handgrepen van de framerand. Het dakluik is nu los en kan van bovenaf van het dak worden gehaald.
4. De dakluikkap kan nu aan de binnen- en de buitenkant met water worden schoongemaakt, alsmede tussen het binnen- en buitenglas (het binnen- en buitenglas is aan elkaar gelast om te voorkomen dat er wordt ingebroken door het glas van buitenaf los te schroeven).
5. Monteer de dakluikkap in omgekeerde volgorde.

Let op! Draai de schroeven niet te stevig aan als de armen van de handgrepen worden gemonteerd.



Waarschuwing!

Tijdens de rit dienen alle ramen en dakluiken gesloten te zijn.



DAKLUIKEN HEKI 2

Sommige KABE-caravans zijn uitgerust met een dakluik van het type Heki 2.

Het dakluik schuin open zetten:

1. Duw de vergrendeling die op de beide sluitknoppen op het raampje zit in en draai de sluitknop 90° om.
2. Pak de beugel in het midden vast, haal hem uit de verankering, draai hem omlaag en duw het raampje omhoog (na ca. 15 cm wordt het raampje ondersteund door de beide gasveren).
3. Zet de beugel vast door die weer in de richting van het raampje te draaien.


Als het raampje wordt gesloten, gaat u ook volgens het bovenstaande te werk, maar dan in omgekeerde volgorde.

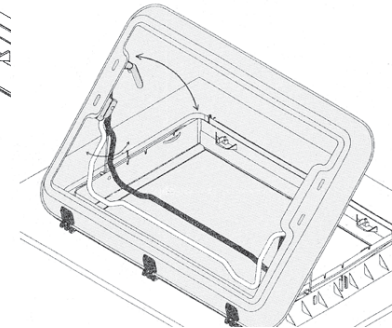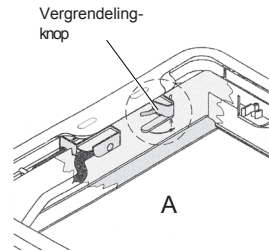

Het dakluik in een tussenstand open zetten:

1. Open de beide sluitknoppen op het raampje (zie fig. A).
2. Pak de beugel in het midden vast, haal hem uit de verankering, draai hem omlaag en duw het raampje omhoog (na ca. 15 cm wordt het raampje ondersteund door de beide gasveren).
3. Open de beide klinken, draai de beugel naar de tussenstand (klink - zie fig.) en trek het raampje zover naar beneden dat de beugel tegen de houder komt.
4. Vergrendel de beugel met de beide klinken.


Heki 2 wordt ook volgens bovenstaande beschrijving gesloten, maar dan in omgekeerde volgorde.

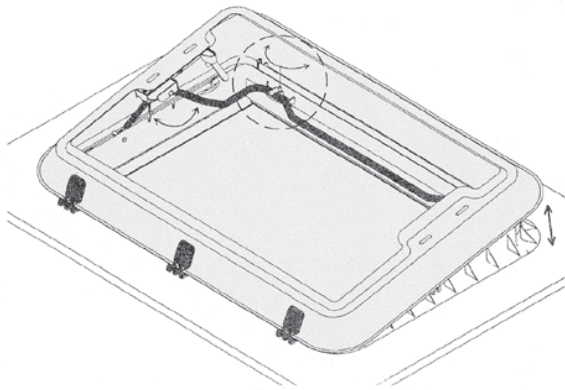

Het dakluik openen voor continue ventilatie:

1. Open de beide sluitknoppen op het raampje (zie fig. A).
2. Duw het raampje met behulp van de twee sluitknoppen met beide handen ca. 2 cm omhoog en schuif die vervolgens in de voor dit doel bestemde positie.

Heki 2 wordt ook volgens de beschrijving hierboven gesloten, maar dan in omgekeerde volgorde.

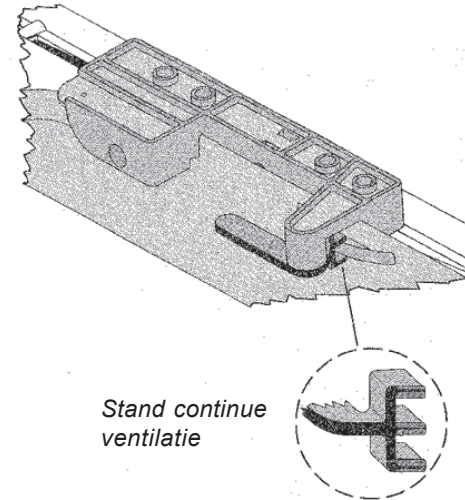


Het rolgordijn sluiten:

1. Om het rolgordijn te sluiten pakt u de eindstang (zonder tuimelschakelaar) in de greep vast en vergrendelt u deze aan de tegenoverliggende eindstang (met tuimelschakelaar).
2. Kies de gewenste stand door de aan elkaar gekoppelde eindstangen tegelijk te verschuiven. (Verduisteringsgordijn/hor).

Let op!

Als de zon heel fel schijnt, mag het verduisteringsgordijn slechts voor tweederde worden gesloten en moet het raampje in de stand continue ventilatie worden gezet.

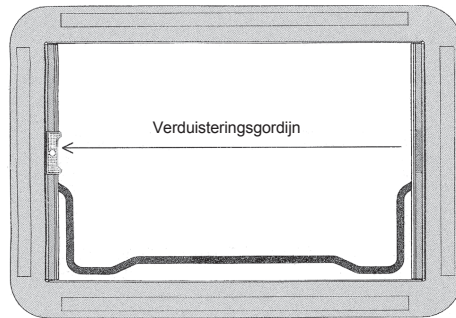

Het rolgordijn openen:

1. Schuif het rolgordijn (eindstang met tuimelschakelaar) volledig naar buiten (zie fig.).
2. Pak met een hand de greep beet, duw de tuimelschakelaar omlaag en laat het rolgordijn teruggaan (het mag niet met een klap terug schieten).

Algemene tips dakluik Heki 2

- Loop nooit op het acrylglas.
- Doe het dakluik altijd helemaal dicht als u gaat rijden.
- Laat het voertuig niet met een geopend dakluik achter.
- Neem in geval van problemen of storingen contact op meteen erkende werkplaats.
- Verwijder altijd eventueel sneeuw, vuil of ijs voordat u het dakluik opent.
- Doe het dakluik niet open als het heel hard regent of sneeuwt.

Onderhoudsvoorschriften

Maak het glas schoon met een zeepoplossing en veel water. Doe af en toe een beetje talkpoeder op de afdichtingen. Maak rolgordijnen uitsluitend schoon met water en een milde zeepoplossing.

Indien deze voorschriften niet in acht worden genomen, komt de garantie te vervallen.

ONDERHOUD

EXTERNE REINIGING

Aan de buitenzijde is de caravan bekleed met aluminiumplaat met moffellak. Alle kunststof onderdelen zijn vervaardigd van ABS-kunststof met acrylfolie.

Indien nodig moet het exterieur van de caravan worden schoongemaakt. Roetdeeltjes, rottende bladeren en overige verontreinigingen kunnen vlekken of verkleuring van de lak veroorzaken.

Bescherm de gereinigde lak door de caravan 1-2 keer per jaar in de was te zetten.

Was de caravan met de hand. Gebruik rijkelijk veel water. Gebruik een reinigingsmiddel voor caravans. Reinigingsmiddelen die ongeschikte oplosmiddelen bevatten kunnen afdichtingen in naden en bevestigingen van de caravan beschadigen. Geschikte reinigingsmiddelen zijn bij uw KABE-dealer verkrijgbaar.

Ontvettingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.

Teer en asfaltspatten moeten worden verwijderd met een poetsmiddel met harde was.

Gebruik van een hogedrukreiniger is niet toegestaan aangezien de harde waterstraal bepaalde onderdelen van de caravan kunnen beschadigen. Dit geldt vooral voor het exterieur, het onderstel en de wielhuizen van de caravan.



Waarschuwing!

Risico voor persoonlijk letsel. Ga voorzichtig te werk bij het schoonmaken van het dak. Denk aan uit het risico voor uitglijden en de valhoogte. Zorg ervoor dat u op een stabiele ondergrond staat.

Voor het schoonmaken van de caravan dienen onderstaande punten in acht te worden genomen:

- Gebruik alleen aanbevolen reinigingsmiddelen.

- Volg de aanwijzingen op de verpakking.

- Wees nauwkeurig bij het doseren van het reinigingsmiddel. Vermijd overdosering.



- Maak de ramen van de caravan schoon volgens de aparte instructies.

- Onjuist uitgevoerde reiniging kunnen de sierstrips en details van de caravan beschadigen.

- Let vooral op beschadigingen.

Controleer naden, afdichtingen van luikjes, ramen en bevestigingen. In geval van een beschadiging of in geval van twijfel raadpleeg uw KABE servicewerkplaats.

Opgelet!

Gebruik van op petroleum gebaseerde oplos-/en reinigingsmiddelen is niet toegestaan.

Externe kunststof onderdelen mogen niet met een oplosmiddel worden schoongemaakt.

Ontvettingsmiddel mag niet worden gebruikt, aangezien afdichtmassa in naden en doorvoeropeningen hierdoor kunnen oplossen.

Gebruik geen hogedrukreiniger.

WANDEN EN PLAFOND

Aan de binnenkant is de caravan bekleed met synthetisch behang. Vlekken kunnen met water en zeep worden verwijderd. Het behang kan desgewenst gestofzuigd worden. Het plafond wordt afgenomen met een vochtige doek, eerst met een beetje zeep en vervolgens alleen met schoon water.

Opm. Sommige soorten kaarsen, lampolie, petroleum e.d. kunnen bij verbranding rook, walm, roet of andere verontreinigingen afgeven. Mogelijk kunnen bij verbranding van ongeschikte kaarsen, lampolie of petroleum, de wanden, het plafond of de inrichting van de caravan verkleuren of worden verontreinigd. Let erop dat u in de caravan of voortent alleen een geschikte soort kaarsen, lampolie, petroleum of andere brandstof gebruikt.

STOFFEN

De stoffen worden met een stofzuiger of borstel schoongemaakt. Vlekken moeten altijd verwijderd worden voordat ze opdrogen. Zuig eerst zoveel mogelijk van de vlek op door rondom met een droog en absorberend materiaal te knijpen, zoals keukenpapier. De vlek wordt vervolgens met een geschikte vlekkenverwijderaar verwijderd, die volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt. Met leer beklede kussens worden volgens de speciale, bijgevoegde instructies behandeld.

Als u het hele kussen wilt reinigen, haalt u de stof eraf en laat u die chemisch reinigen. Ook overtrekken, gordijnen en embrasses moeten chemisch gereinigd worden.

Het wasvoorschrift voor de kussens van de zitgroep vindt u op een van de rugkussens.

Bescherm textiel en kussens tegen langdurig direct zonlicht om verbleken te voorkomen.

HOUTEN INRICHTING / FOLIE

Wordt op dezelfde wijze behandeld als uw meubels thuis. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen e.d. die de lak of de folie bij het schoonmaken oplossen.

SAMENGEVAT ONDERHOUDSADVIES

1. Controleer en verzorg de trekrichting.
2. Bescherm contacten en dozen ter voorkoming van spanningsverlies.
3. Controleer en smeer lagers, remleidingen, scharnieren e.d. regelmatig.
4. Controleer de schokdempers.
5. Controleer de bouten van wielen en carrosserie en haal die zo nodig aan; carrosseriebouten niet te strak aandraaien.
6. Controleer de dichtheid van het gassysteem.
7. Bescherm de lak, houd die schoon en verhelp ook kleine beschadigingen.
8. Zorg voor een goede dichtheid van carrosserie, ramen en dakluiken.
9. Denk ook aan de onderkant en het chassis van de caravan, er zijn goede sprays.
10. Controleer of de kogeldruk van de caravan juist is.
11. Zorg ervoor dat de tv-antenne bij lange afwezigheid is ingeklapt; dit ter voorkoming van belasting en slijtage bij de doorvoer door het dak.

WINTERKAMPEREN

Goede raad voor winterkamperen

- Zorg ervoor dat het koelvloeistofmengsel in orde is.
- Zorg ervoor dat de accu volgeladen is.
- Neem het zekere voor het onzekere en neem twee gasflessen mee (Geen kunststofflessen).
- Neem extra steunen en eventueel ondersteuningsmateriaal zodat de caravan stevig staat. Het valt niet mee om wijzigingen aan te brengen wanneer de caravan in sneeuw staat.
- Gebruik altijd een goedgekeurd verlengsnoer 3x2.5 mm².
- Zorg ervoor dat u een emmer bij de hand heeft om overtollig water in op te vangen.
- Extra zekeringen voor caravan en stroompaal.
- Schuif geen sneeuw rondom de caravan en controleer of het dakluik en de dakventilatieroosters niet met sneeuw zijn bedekt. Hierdoor wordt de veiligheidsventilatie gesmoord en zal de zuurstofvoorziening in de caravan ontoereikend zijn.
- Smeer alle sloten met een vorstbeschermende slotspray.
- De handrem niet aantrekken - deze kan vastvriezen.
- Keer de drukregelaar met het luchtgaatje naar beneden gericht - dit vermindert de kans op bevriezing.
- Vóór gebruik van een z.g. winteraansluiting en het aanzetten van het verwarmingssysteem moeten alle dakluiken en ventilatieroosters worden vrijgemaakt van sneeuw, zodat de ventilatie in de caravan functioneert. Als dit niet wordt gedaan zal er zeer veel condens in de caravan ontstaan met eventuele vochtbeschadigingen als gevolg.
- Vergeet ook niet de winterbescherming voor de koelkastventilatie.
- Monteer een verlengde schoorsteen.
- Vergeet niet om de winterbanden te monteren. In Zweden zijn winterbanden vereist, zodra winterse weersomstandigheden dit vergen gedurende de periode: 1 december-31 maart.
- Spijkerbanden zijn hier toegestaan: 1 oktober-30 april. Toelaatbare bandencombinaties (van toepassing op Zweden): "Auto – spijkerbanden / aanhanger - spijkerbanden" "Auto - geen spijkerbanen / aanhanger – spijkerbanden of geen spijkerbanden

Checklist NA AANKOMST bij de caravan op de wintercamping

- Controleer of de verwarming van de caravan het doet en of de koelkast koud is. Maak een eventuele winteraansluiting los en zet de hoofdschakelaar aan. Lucht de caravan zorgvuldig om condensvorming te voorkomen.
- Als de caravan koud is - controleer of: "het snoer is aangesloten," "het 230 volt indicatielampje brandt," "de 230 volt zekering in de stroompaal heel is," "de burenstroom hebben," "het peil in het expansievat in orde is." Start zolang de gasverwarming.
- Indien de koelkast niet koud wordt - start deze dan op gas in plaats van op 230V.
- Vul water bij, maar controleer eerst of alle kranen en aftapkranen dicht staan voordat u het drinkwatersysteem vult.
- Indien er geen water uit de kranen komt - controleren of er soms een waterleiding bevroren is.
- Zet de afvoeremmer buiten of sluit de kraan van de afvoertank.
- Vul de afvaltank van het toilet met de benodigde additieven.
- Controleer of de schoorsteen vrij is van sneeuw en ijs. Gebruik voor winterkamperen altijd een verlengstuk op de schoorsteen.
- Voor correcte ventilatie - zorg ervoor dat ventilatieroosters en het dakluik open staan zolang u zich in de caravan bevindt.

Checklist VOOR VERTREK van de caravan op de wintercamping

- Al het drinkwater in de watertank moet worden afgetapt.
- Al het water in slangen, kranen, boiler en spoelwater in het toilet moet worden afgetapt. Zorg er vooral voor dat alle kranen en de doucheslang helemaal leeg zijn. Laat alle kranen in open stand staan (tussen warm en koud).
- Leg de douchehandgreep in de wasbak. Legen van de boiler - zie apart hoofdstuk in instructieboek.
- Leeg de afvoeremmer / de afvoertank / de toiletafvaltank.
- Haal vorstgevoelige levensmiddelen en persoonlijk eigendommen die door vorst kunnen worden beschadigd uit de caravan en neem ze mee.
- Controleer of het elektrische element, de thermostaat en de circulatiepomp correct zijn ingesteld.
- Zet de schakelaar voor "winterheating" op het bedieningspaneel in de stand "ON". Zet de hoofdschakelaar uit.
- Controleer of alle dakluiken zijn gesloten.
- Zet de sneeuwschuiver op een gemakkelijk bereikbare plaats voor als u de volgende keer bij de caravan komt.

WINTERSTALLING / STALLING

Als de caravan gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet die zo mogelijk op een beschermde, afgesloten plek worden gestald. Plaats de caravan volledig vlak, zodat de handrem niet aangetrokken hoeft te worden, en leg klossen bij de wielen. Laat vervolgens het neuswiel zakken zodat de caravan helt en sneeuw en water kunnen weglopen.

- Haal alle etenswaren uit de caravan.
- Berg de kussens warm en droog op.
- Leeg de waterkranen en laat de kranen open staan.
- Laad de accu ter onderhoud op en zet die op een koude plek.
- Plaats de gasflessen op een beschermde, brandveilige plek. Denk eraan dat er binnenshuis slechts twee gasflessen op dezelfde plek bewaard mogen worden. Dit betekent dat als er twee caravan in dezelfde garage staan, er niet meer dan twee gasflessen mogen zijn. Een vergunning voor het bewaren van gasflessen vraagt u aan bij de brandautoriteiten.
- Laat deuren van (kleer)kasten een eindje open staan. Zet de bedkleppen open en trek de laden uit. Zet ook de koelkastdeur op een kier. Gebruik bij voorkeur een absorptiemiddel om vocht in de caravan te elimineren.
- Smeer de steunen in en draai ze zo ver mogelijk omlaag zodat de belasting op de wielen afneemt. Bewaar de slinger op een andere plaats dan de caravan - dan is die moeilijker te stelen. Verhoog de luchtdruk in de banden bij voorkeur met 0,5 kg. Bedek de trekrichting met plastic o.i.d.
- Het reservewiel moet niet direct op de vloerbedekking van de caravan worden bewaard. Er kunnen vlekken ontstaan die niet weggaan. Leg de band op een vel papier.

ACHTERUITKIJKSPIEGELS

Met de gewone uitwendige achteruitkijkspiegels van de auto rijden is niet alleen moeilijk, maar ook in strijd met de wet.

De meeste caravans zijn breder dan de auto, waardoor de achteruitkijkspiegels verplaatst moeten worden, zodat aan de voorwaarden in de wet wordt voldaan. De spiegels dienen verstelbaar te zijn en stevig vast te zitten; ze mogen geen persoonlijk letsel veroorzaken als er tegenaan wordt gestoten.

"Personenauto's en bestelbusjes moeten achteruitkijkspiegels hebben geplaatst en in een zodanig aantal dat de weg overzien kan worden over een breedte van


1. minimaal 10 m aan weerszijden van de middellijn van het voertuig op een afstand van 60 m van de oogpunten van de bestuurder en verder naar achteren, en
2. minimaal 2,5 m, naar buiten gerekend vanaf een verticaal vlak, dat parallel loopt aan de middellijn van het voertuig en de linkerzijde van het voertuig raakt, op een afstand van 10 m van de oogpunten van de chauffeur en verder naar achteren.

Als er door de constructie van het voertuig alleen maar gedeeltelijk of helemaal niet aan de eisen, zoals genoemd onder punt 1, kan worden voldaan, moet het voertuig speciale achteruitkijkspiegels hebben zodat de weg tevens kan worden overzien over een breedte van minimaal 2,5 m, naar buiten toe gerekend vanaf een verticaal vlak dat parallel loopt aan de middellijn van het voertuig en de rechterzijde van het voertuig raakt, op een afstand van 10 m van de oogpunten van de chauffeur (het eenvoudigst blijkt het uit nevenstaande schets)."

Er zijn verschillende manieren om aan de eisen te voldoen:

1. U kunt verlengstukken tussen de door de fabriek gemonteerde buitenspiegels en de bevestiging daarvan monteren.
2. U kunt speciale buitenspiegels op de gewone spiegels plaatsen.
3. Voor de meeste automerken heeft KABE twee typen buitenspiegels die eenvoudig gemonteerd kunnen worden zonder dat er gaten in het spatscherm gemaakt moeten worden. Het ene type heeft een constructie waarbij de spiegel met een eenvoudige handgreep tussen de spleet van de motorkap en de wielkast wordt vastgezet, zonder dat de motorkap geopend hoeft te worden.

Het andere type heeft een nog slimmere constructie waarbij de spiegels met een eenvoudige handgreep op de bestaande achteruitkijkspiegels worden bevestigd.

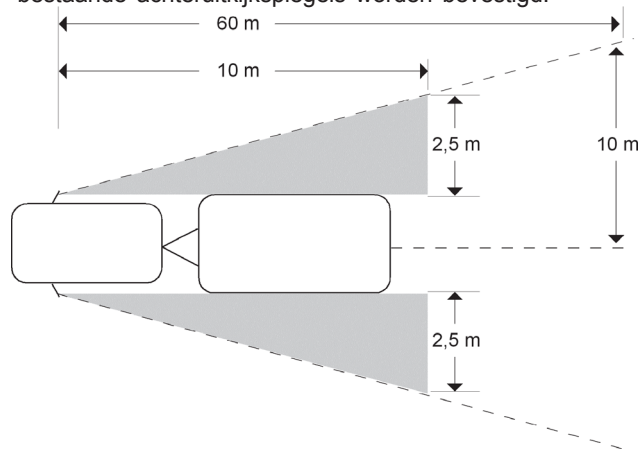

BELADING

De rijeigenschappen van de voertuigcombinatie caravan-personenauto zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Twee van de belangrijkste zijn de verdeling van de belading in de caravan en de “kogeldruk”, d.w.z. het gewicht dat de trekhaak van de auto naar beneden drukt.

Een te lage kogeldruk leidt vrijwel altijd tot een slechtere volgzzaamheid. Een gemiddelde kogeldruk bij een beladen caravan ligt meestal tussen de 70 en 100 kg.

Al bij de constructie van de caravan wordt zware inrichting als koelkast, pentry, accu en watertanks in het midden van de caravan geplaatst. De koelkast en het aanrecht worden vervolgens gevuld met dranken, conserven en andere zware etenswaren en keukengerei.

In de bovenkastjes moet men, vooral als er op slechte wegen wordt gereden, in eerste instantie lichte dingen leggen. Als de caravan vervolgens opgesteld wordt voor een langer verblijf, kunnen de kastjes eenvoudig handiger ingericht worden.

Zware belasting, zoals bijvoorbeeld een voortent, kan tijdens de rit midden in de caravan op de vloer worden gelegd. Vergeet niet een dergelijke last te verankeren zodat die bij het remmen niet verschuift en het rijgedrag beïnvloedt.

Skivak

De KABE caravan is uitgerust met een skivak met een uitwendig afsluitbaar luik. Voor de uittrekbare skivakkoffer geldt de volgende maximale belasting:

Maximale gespreide belasting	25 kg
Maximale puntbelasting	10 kg



CHECKLIST VOOR VERTREK

1. Is de trekrichting van de caravan op de juiste manier op de trekhaak van de auto geplaatst? BELANGRIJK!
2. Is de vergrendeling van de kogelkoppeling beveiligd?
3. Is de veiligheidskabel aan de auto gekoppeld? Let op! Niet om de hals van de trekhaak, maar aan het oog of gat van de trekrichting.
4. Is de handrem naar beneden?
5. Zijn de steunen opgedraaid en ligt de slinger in de caravan of in de disselkast?
6. Is het 12 V-contact aangesloten en ligt de kabel zó dat die niet beklemd raakt en vervormt?
7. Werken de remlichten, parkeerlichten, richtingaanwijzers, zijlichten, positielichten, kentekenplaatverlichting en achteruitrijlichten?
8. Is het opstapje naar binnen gehaald?
9. Zijn kleppen, ramen, buitendeur, skivakluik, toiletluik en dakluiken gesloten en beveiligd?
10. Zijn op de auto de juiste achteruitkijkspiegels gemonteerd en afgesteld? Zie onder het kopje Achteruitkijkspiegels.
11. Is het gasfornuis uit?
12. Staat de thermostaat van de koelkast hoog genoeg om te voorkomen dat de vlam tijdens de rit dooft?
13. Is de koelkastdeur vergrendeld?
14. Controleer of de luchtdruk in de banden klopt. Zie onder het kopje Banden.
15. Is de disselkast afgesloten?
16. Is de tv-antenne ingeklapt?
17. Is de caravan juist beladen?
18. Is alle losse uitrusting vastgezet?
19. Is een eventuele 230 V-snoer losgekoppeld en ingepakt?
20. Is de afvalwaterzak geleegd en ingepakt?
21. Zijn eventuele bovenbedden vastgezet?
22. Is de kogeldruk juist?



Box 14 • SE-560 27 Tenhult
www.kabe.se

De specificaties en constructiegegevens in dit handboek zijn niet bindend voor KABE. KABE behoudt zich het recht voor op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

504909.07NL